

## Manuel d'utilisation - Console tactile -

Sauna Boreal®  
Gammes :

- ✓ Evasion
- ✓ Siberia
- ✓ Baltik
- ✓ Club
- ✓ Sensation
- ✓ Sublimation
- ✓ Sequoia



- |   |                                       |   |  |
|---|---------------------------------------|---|--|
| ① | ----- Station FM                      | ⑧ | ----- Choix de fonction (12 fonctions) |
| ② | ----- Bluetooth                       | ⑨ | ----- Lumière ON/OFF                   |
| ③ | ----- Conseils Réglage de Température | ⑩ | ----- Molette /ON/OFF                  |
| ④ | ----- Réglage de Température          | ⑪ | ----- Retour                           |
| ⑤ | ----- Conseils de température         | ⑫ | ----- Fonction Suivante                |
| ⑥ | ----- Fonction de réglage actuelle    | ⑬ | ----- Heure                            |
| ⑦ | ----- Dernière fonction de réglage    |   |  |

Version du 07/07/2023

## Interface Description



Figure 2: Réglage temps



Figure 3: FM ON/OFF

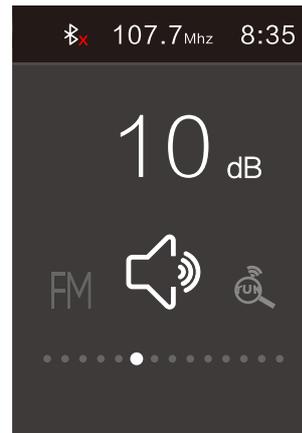


Figure 4: Volume



Figure 5: Réglage

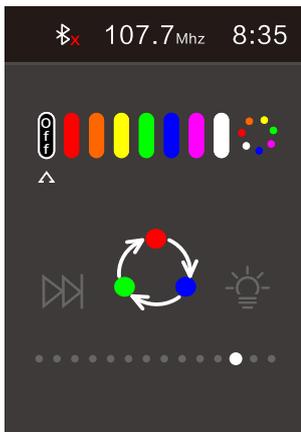


Figure 6: luminothérapie



Figure 7: Température



Figure 8: Poêle ON/OFF



Figure 9: recherche FM



Figure 10: Lumière ON/OFF

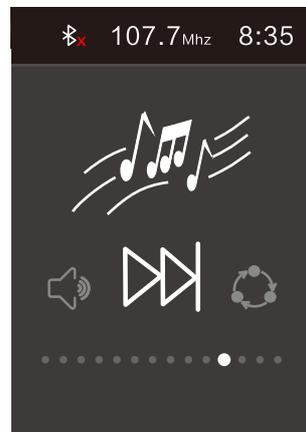


Figure 11: Musique suivante



Figure 12: Bluetooth



Figure 13: Memo Canal FM



Figure 14: Code erreur

## Termes et conditions:

1. Le panneau de commande possède un écran digital tactile.
2. Toutes les touches de fonctions sur la zone de l'écran sont tactiles.
3. Lorsque vous touchez un bouton sur le panneau de commande, le système émettra un bip, qui indiquera que le bouton fonctionne normalement.

## Mode d'emploi

Lorsque le système est sous tension, l'écran émet un son.

S'il n'y a pas d'opération dans la minute, le panneau sera automatiquement verrouillé, appuyez sur le bouton à molette pendant 2 secondes pour le déverrouiller.

L'écran d'affichage affichera la figure 8 pour indiquer la température ambiante actuelle.

## Fonction Lumière (Lampe)

1) À tout moment, appuyez sur le panneau tactile (figure 9) pour allumer la lampe 12V.

2) Lorsque le système est allumé, vous pourrez également utiliser le bouton à molette pour sélectionner l'interface de la fonction lumière - *indiquée en figure 10* - en appuyant sur le bouton à molette pour éteindre / allumer la lumière principale.

## Contrôle de la Chromo-thérapie

Lorsque le système est allumé, faites pivoter le bouton à molette pour sélectionner l'interface de la fonction indiquée en figure 6 : appuyez sur le bouton à molette pour entrer dans les réglages de la chromo-thérapie.

Vous pouvez choisir la couleur des lumières en faisant tourner le bouton à molette. Si vous sélectionnez la "couleur automatique", la lumière fera défilé progressivement et automatiquement les couleurs . Si vous choisissez la couleur noire, la fonction de couleur sera désactivée. Appuyez sur le bouton  pour revenir à l'interface de démarrage de la chromo-thérapie et appuyez une seconde fois pour revenir à l'interface de contrôle des fonctions.

**Poêle à vapeur** (pour son raccordement électrique se référer à la notice du poêle). **Toujours passer par un électricien professionnel. Sauna pré-câblé en 220V monophasé. Pour un raccordement en triphasé, l'électricien devra dé-câblé l'ensemble puis reconnecté avec du câble adapté.**

1. Lorsque le système est allumé, tournez la molette pour sélectionner l'icône indiquée sur la Figure 8, puis appuyez pour allumer ou éteindre le poêle.
2. Lorsque le système est activé, tournez la molette pour sélectionner l'icône comme indiqué sur la figure 7. Appuyez brièvement pour entrer dans les réglages de température. Ensuite, faites pivoter la molette pour ajuster la température du sauna. L'icône "TEMPSET" du panneau clignotera.
3. Réglages du temps de chauffe : lorsque le système est allumé, faites tourner la molette comme indiqué sur la figure 2 et appuyez dessus pour régler la minuterie. Lorsque l'icône "Timing" du panneau clignote, les heures et les minutes sont réglables. A ce moment-là, tournez la molette pour régler le temps de chauffe (préchauffage + séance). Vous pouvez définir de 1 minute à 1 heures 30 minutes).  
Durée de préchauffage conseillé : de 25 à 60 minutes. Séance conseillée : de 5 à 30 minutes

## Fonction Bluetooth

1. Fonction Bluetooth : lorsque le panneau de commande est allumé, connectez-le à votre téléphone (en activant le bluetooth). Pour ce faire, pivoter la molette pour sélectionner l'icône de la Figure 12 et appuyez dessus pour ouvrir la fonction musique Bluetooth. Sur votre téléphone le nom du dispositif est habituellement "**SANJUN\_MUSIC**" ou "CAR-MUSIC". Sélectionnez-le pour synchroniser les appareils. Lorsque le système est activé, s'il est connecté au Bluetooth, l'icône  apparaît dans la barre d'état.
2. Changement de morceau: Lorsque la musique Bluetooth est activée: faites pivoter le bouton à molette jusqu'à l'icône de la Figure 11 et appuyez dessus pour passer à la chanson suivante.
3. Réglage du volume: Tournez la molette comme indiqué sur la figure 4 et appuyez dessus pour accéder au mode de réglage du volume. Via la molette, définissez le niveau du volume (0-15).
4. Le système déconnectera automatiquement le Bluetooth après l'arrêt du système dans les 10 secondes. A noter : Après une synchronisation réussie, les opérations Bluetooth peuvent effectuer un contrôle d'appareillage, nécessitant le mot de passe "0000".

## Réglage de l'horloge en temps réel

Lorsque le système est activé, tournez la molette pour sélectionner l'icône de la Figure 5 et appuyez dessus pour entrer dans le mode de réglage de l'horloge. Dans ce mode, vous pouvez régler l'heure actuelle. Ce paramètre est réglable sur une période de 24 heures.

## Fonction température

Lorsque le système est allumé, tournez la molette jusqu'à la figure 5 et appuyez dessus pendant 1 seconde pour allumer l'unité de température (degrés Fahrenheit et Celsius).

## Fonction FM

1. Lorsque le système est allumé, tournez la molette pour sélectionner comme indiqué sur la figure 3 et appuyez dessus pour atteindre la fonction radio.
2. FM Recherche de Canal: lorsque la fonction radio est allumée, faites pivoter la molette pour sélectionner la figure 9, appuyez brièvement pour entrer dans la recherche de canal. Dans cet état appuyez brièvement sur la molette pour automatiquement rechercher la fonction.

3. Réglage du volume: Tournez la molette jusqu'à l'icône de la figure 4 et appuyez sur la molette pour entrer dans l'état de réglage du volume, afin de choisir le niveau de volume désirée (0-15).
4. Lorsque vous démarrerez la radio, la fonction bluetooth s'éteindra. De la même manière, lorsque vous démarrerez la fonction bluetooth, la radio FM s'éteindra.
5. Lorsque la radio est allumé, faites pivoter la molette jusqu'à la figure 13 pour changer les stations.

Code erreur	Description de l'erreur
01	Erreur d'identification du modèle
02	Erreur de communication
08	connexion sonde de température
09	sonde de température
11	Échec de communication du panneau de commande

