

Archipel®



Douche hammam Archipel®
X-DUAL-120 X-DUAL-140 X-DUAL-160

Manuel de montage et d'utilisation

1_Consignes de sécurité

- L'installation électrique doit être réalisée par un professionnel qualifié.
- Le ou les circuits électriques qui alimentent la salle de bains en courant doivent être protégés par un interrupteur différentiel 30 mA. Pour qu'il puisse jouer son rôle protecteur, toutes les canalisations, masses métalliques et éclairages de la salle d'eau doivent être reliés à la terre.
- L'alimentation doit correspondre aux paramètres électriques du produit avec l'utilisation d'un disjoncteur différentiel certifié.
- Ne démontez pas le boîtier électrique ou le panneau de commande sous peine d'annulation de la garantie.
- Assurez-vous que l'alimentation soit conforme avant toute utilisation. Contrôlez l'ouverture du mitigeur.
- Évitez impérativement les liquides organiques comme l'acétone, l'ammoniac ou les produits de type « Antikal », qui terniront ou cloqueront la surface acrylique ou le revêtement aluminium.

Conseils :

- Faites preuve de vigilance avec les températures élevées afin d'éviter les brûlures lors de l'utilisation de la douche hammam.
- Il est déconseillé aux personnes souffrantes d'asthme, d'hypertension, de pathologies cardiaques ou étant sous l'emprise d'alcool ou de drogue d'utiliser la douche hammam. En cas de doute, toujours consulter son médecin traitant.
- Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte lorsqu'ils utilisent la douche hammam.
- Pendant la désinfection à l'ozone, fermez la porte et n'entrez pas dans la douche hammam.
- Assurez-vous de couper l'eau et l'alimentation électrique au panneau de contrôle après chaque utilisation.
- La cabine doit être correctement reliée à la terre.
- Toute utilisation en extérieur est interdite.

Attention :

- Les utilisateurs doivent agir conformément aux consignes de sécurité et aux instructions d'installation afin d'éviter toute blessure.
- Le concepteur se réserve le droit de modifier cet appareil et ses paramètres techniques à tout moment.
- **EAU CALCAIRE** : Ce produit doit utiliser une eau adoucie. Tout dommage lié au calcaire (générateur de vapeur, robinet thermostatique notamment) est exclu des termes de la garantie et ne pourra donc pas être pris en charge.
- Le produit doit être déballé, inspecté et vérifié dès réception. Tout problème, produit manquant ou casse éventuelle doivent être signalés à votre revendeur dans les 3 jours suivant la réception du produit.
- Le bris de verre est exclu de la garantie.

2_Paramètres techniques

2.1_Fonctionnalités du produit

- Ventilateurs d'extraction d'air
- Désinfection à l'ozone
- Bain de vapeur
- Fonction détartrage
- Radio FM
- Bluetooth
- Chromothérapie LED
- Télécommande
- Mitigeur thermostatique
- Jets de massage
- Cascade
- douche de pluie en inox,
- douchette à main en laiton

2.2_Paramètres électriques

Dimensions	:	X-DUAL 120	:	1 200 x 800 x 2 230 mm
		X-DUAL 140	:	1 400 x 900 x 2 230 mm
		X-DUAL 160	:	1 600 x 900 x 2 230 mm
Tension électrique	:	220-240 V		
Fréquence nominale	:	50/60 Hz		
Intensité nominale	:	X-DUAL 120	:	≈16 A
		X-DUAL 140/160	:	≈25 A
Puissance nominale	:	X-DUAL 120	:	3 000 W
		X-DUAL 140/160	:	4 500 W

Les éléments de ce tableau ne sont communiqués qu'à titre indicatif. Le fabricant est susceptible de modifier les modèles, les assemblages, les spécifications et les paramètres techniques sans avis préalable. Contactez votre revendeur pour en savoir plus.

2.3_Paramètres relatifs à l'eau


Pression hydraulique de fonctionnement	:	1,5 à 4 bar
Diamètre des flexibles	:	Eau chaude/froide : 15/21
Diamètre de l'évacuation	:	40mm

2.4_Raccordement au système électrique

Selon les cas, le câble électrique peut-être fourni nu ou avec fiche secteur intégrée.

- Lorsqu'il est fourni nu (modèle Archipel **XDUAL 140/160** avec générateur de vapeur de 4500W), le raccordement électrique doit impérativement être réalisé par un électricien habilité dans une boîtier étanche de raccordement.
- Lorsqu'il est fourni avec fiche secteur intégré (modèle Archipel **XDUAL 120** avec générateur de vapeur de 3000W), le branchement sur une prise IP44 n'est autorisé qu'à l'arrière de la cabine à une hauteur d'au moins 150 cm et à une distance de plus de 60 cm de la zone de projection d'eau.
Un électricien habilité est autorisé, s'il le souhaite, à retirer la fiche secteur et à procéder à un raccordement électrique dans une boîtier étanche de raccordement.


2.5_Schéma des dimensions d'installation en trois dimensions

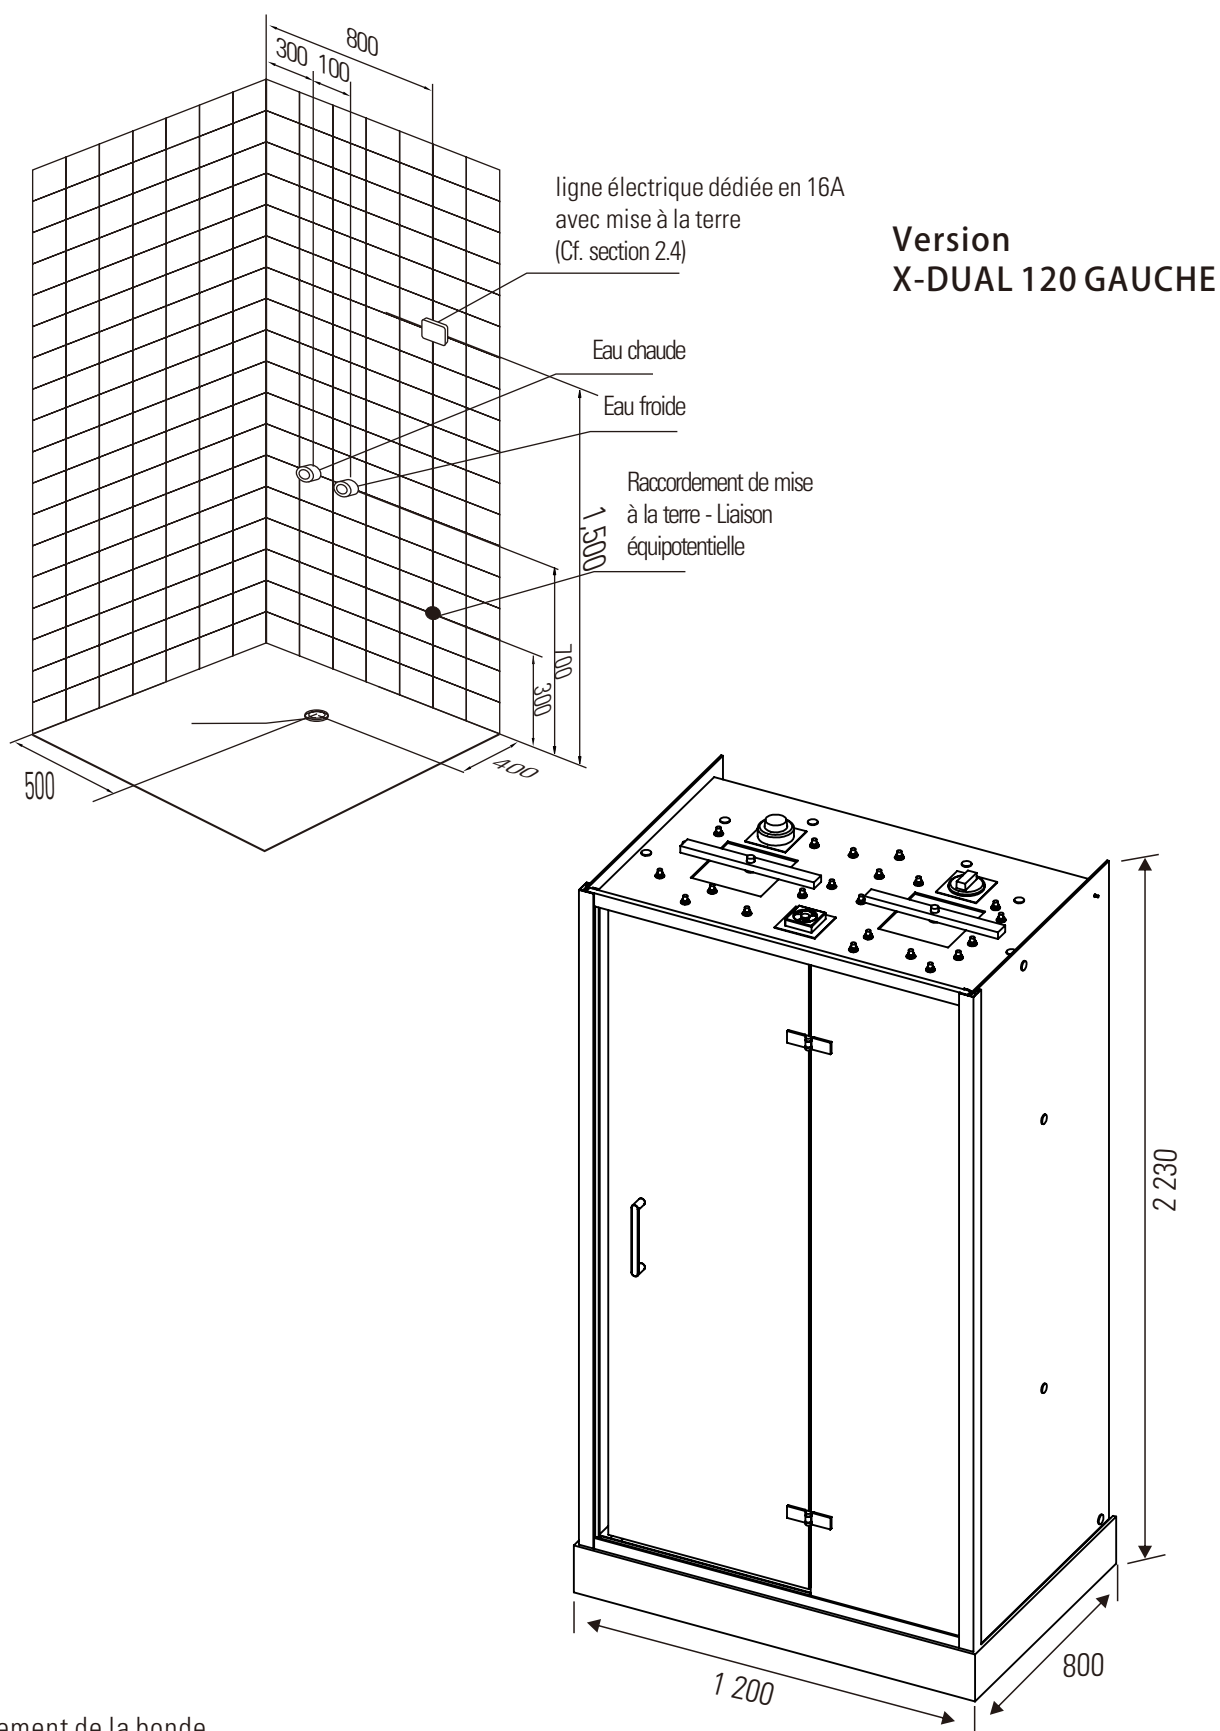

* emplacement de la bonde.

A noter que la bonde est fournie accompagnée de son tuyau d'évacuation souple permettant ainsi de rejoindre une évacuation potentiellement décalée.


2.5_Schéma des dimensions d'installation en trois dimensions

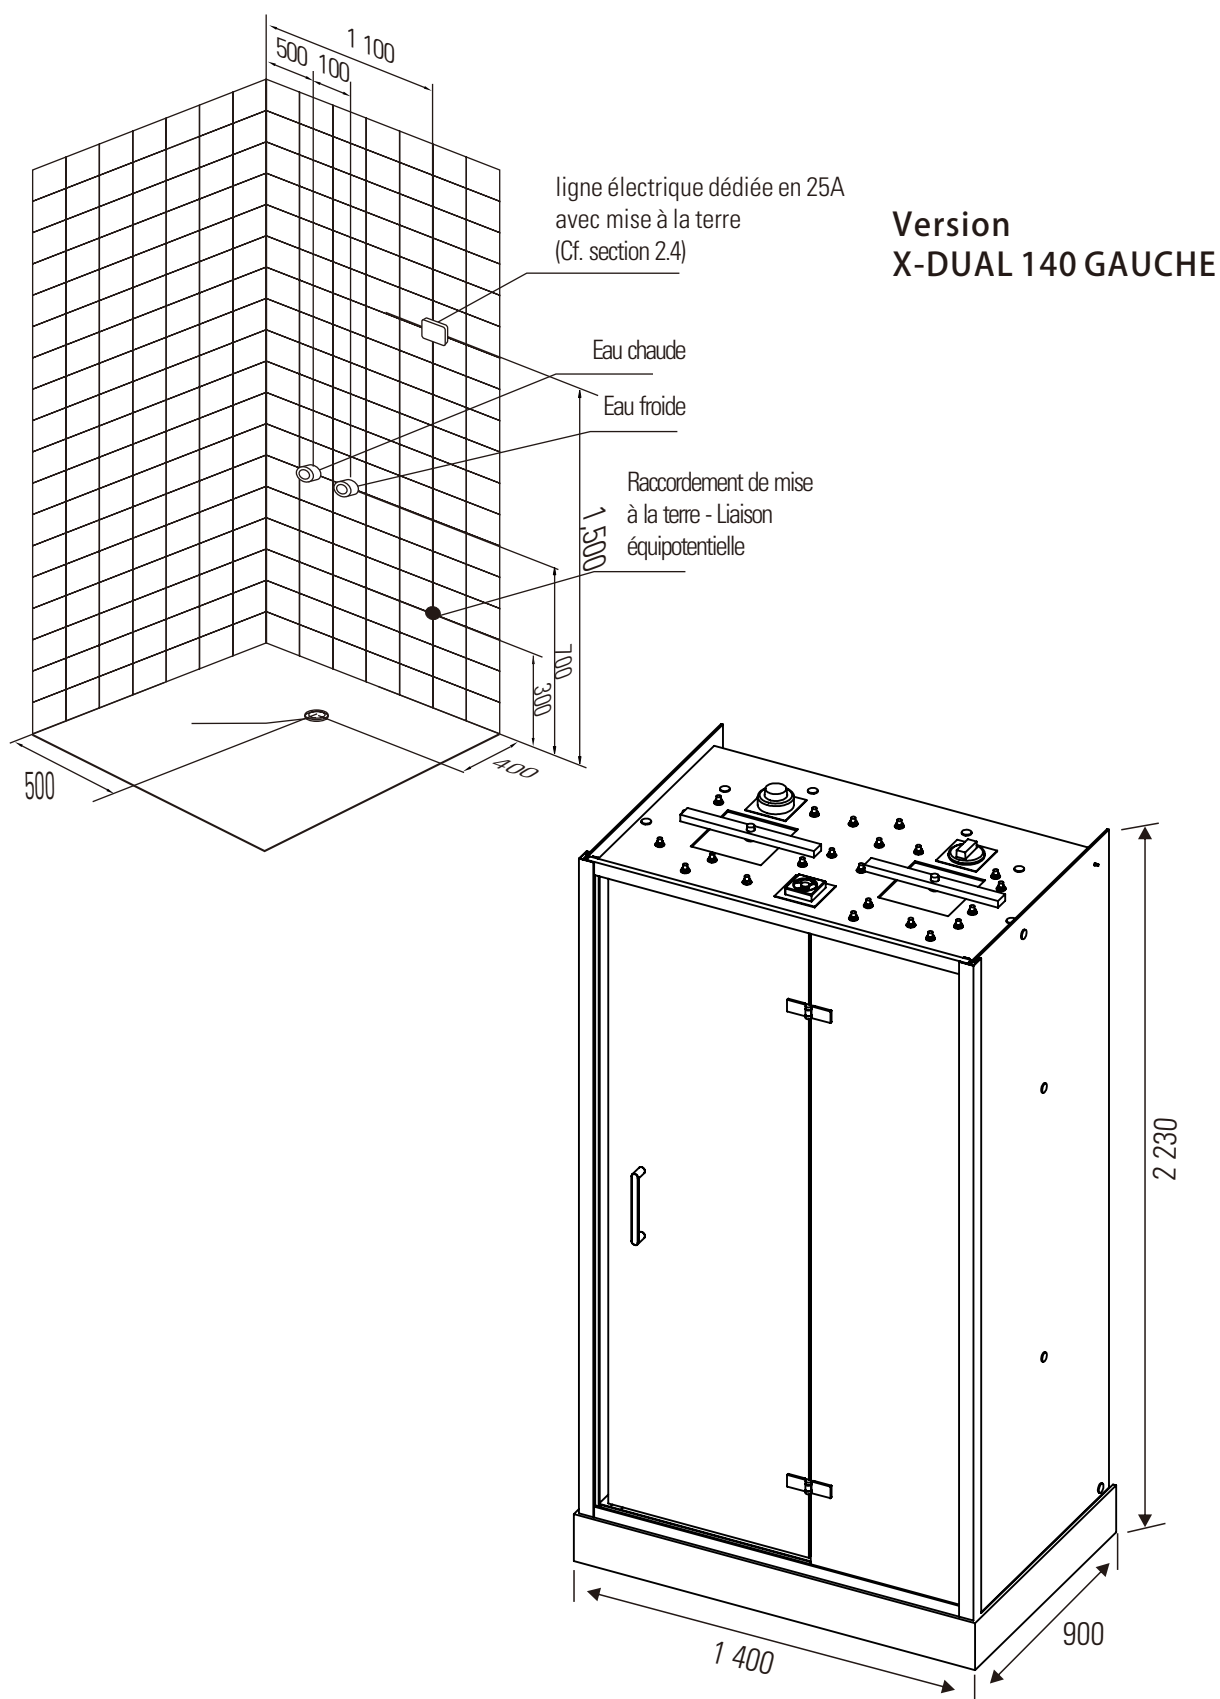

* emplacement de la bonde.


A noter que la bonde est fournie accompagnée de son tuyau d'évacuation souple permettant ainsi de rejoindre une évacuation potentiellement décalée.

2.5_Schéma des dimensions d'installation en trois dimensions











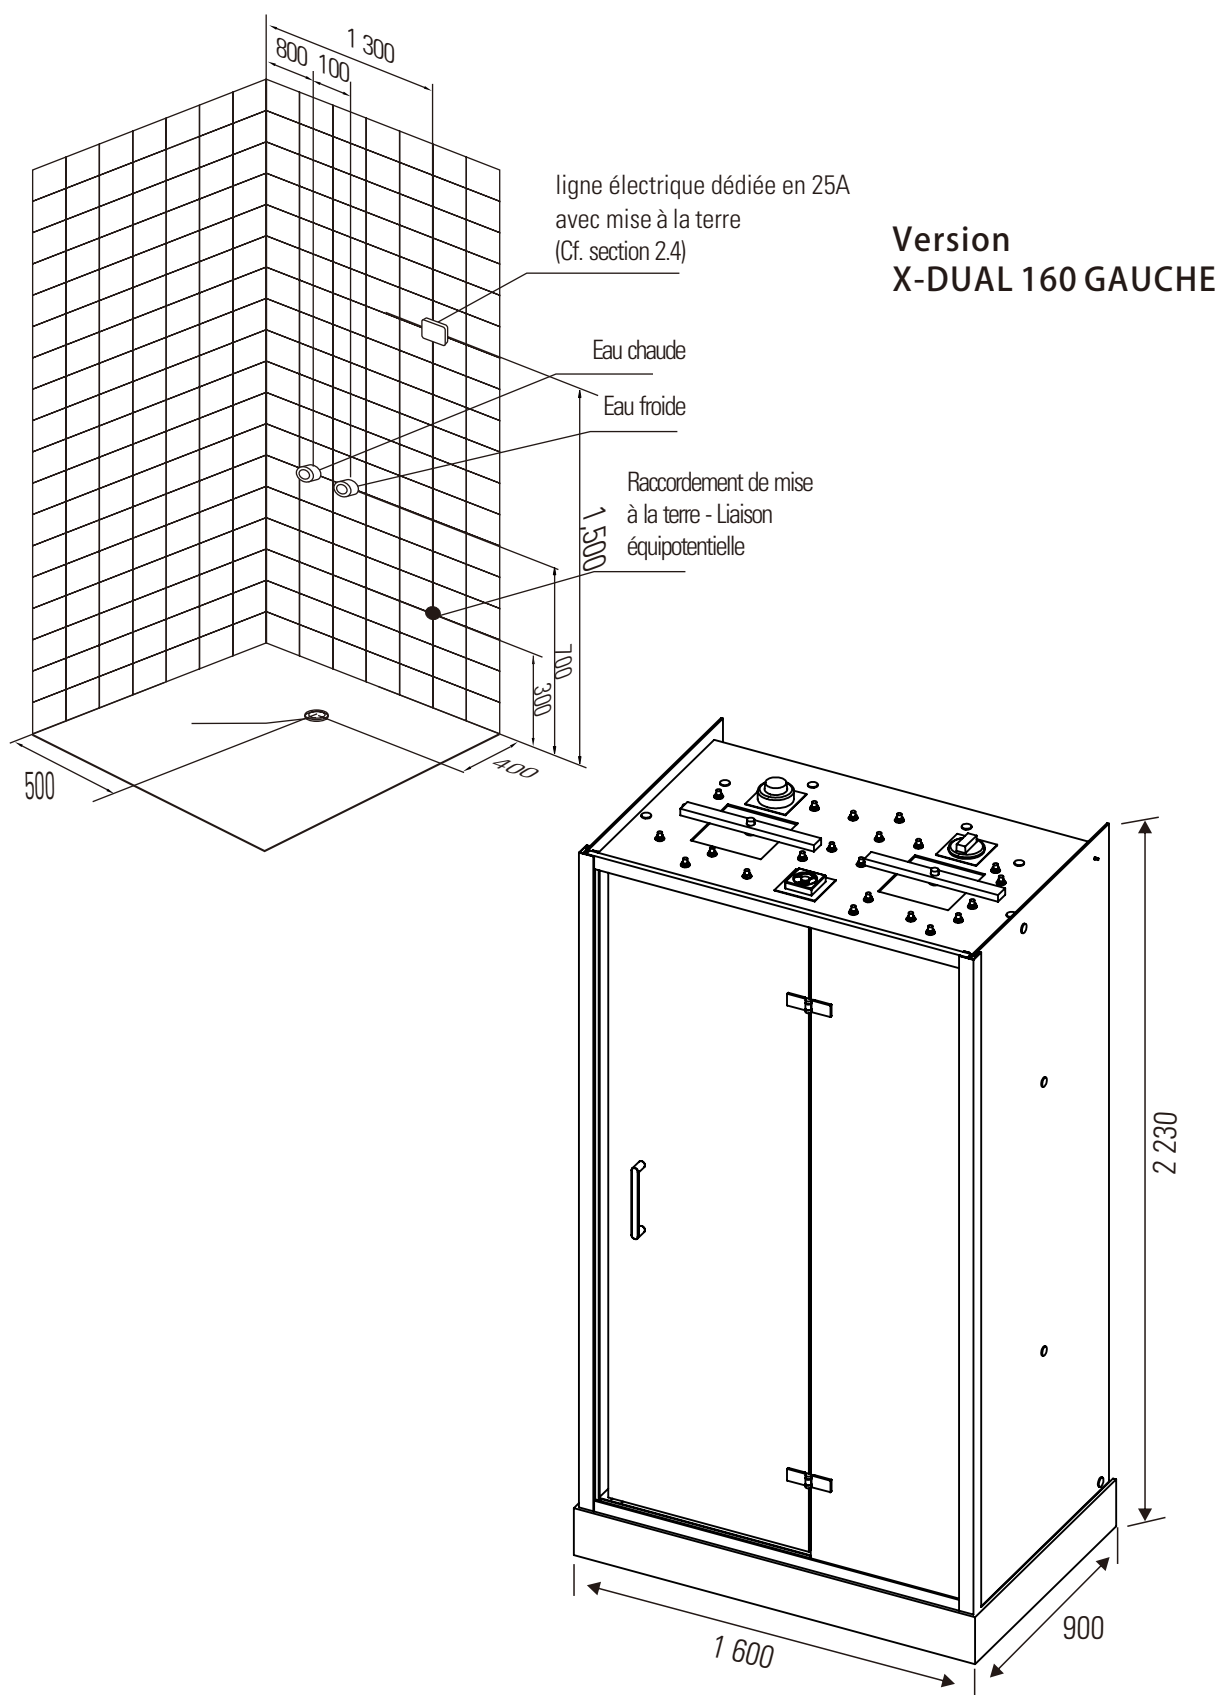


* emplacement de la bonde.






A noter que la bonde est fournie accompagnée de son tuyau d'évacuation souple permettant ainsi de rejoindre une évacuation potentiellement décalée.

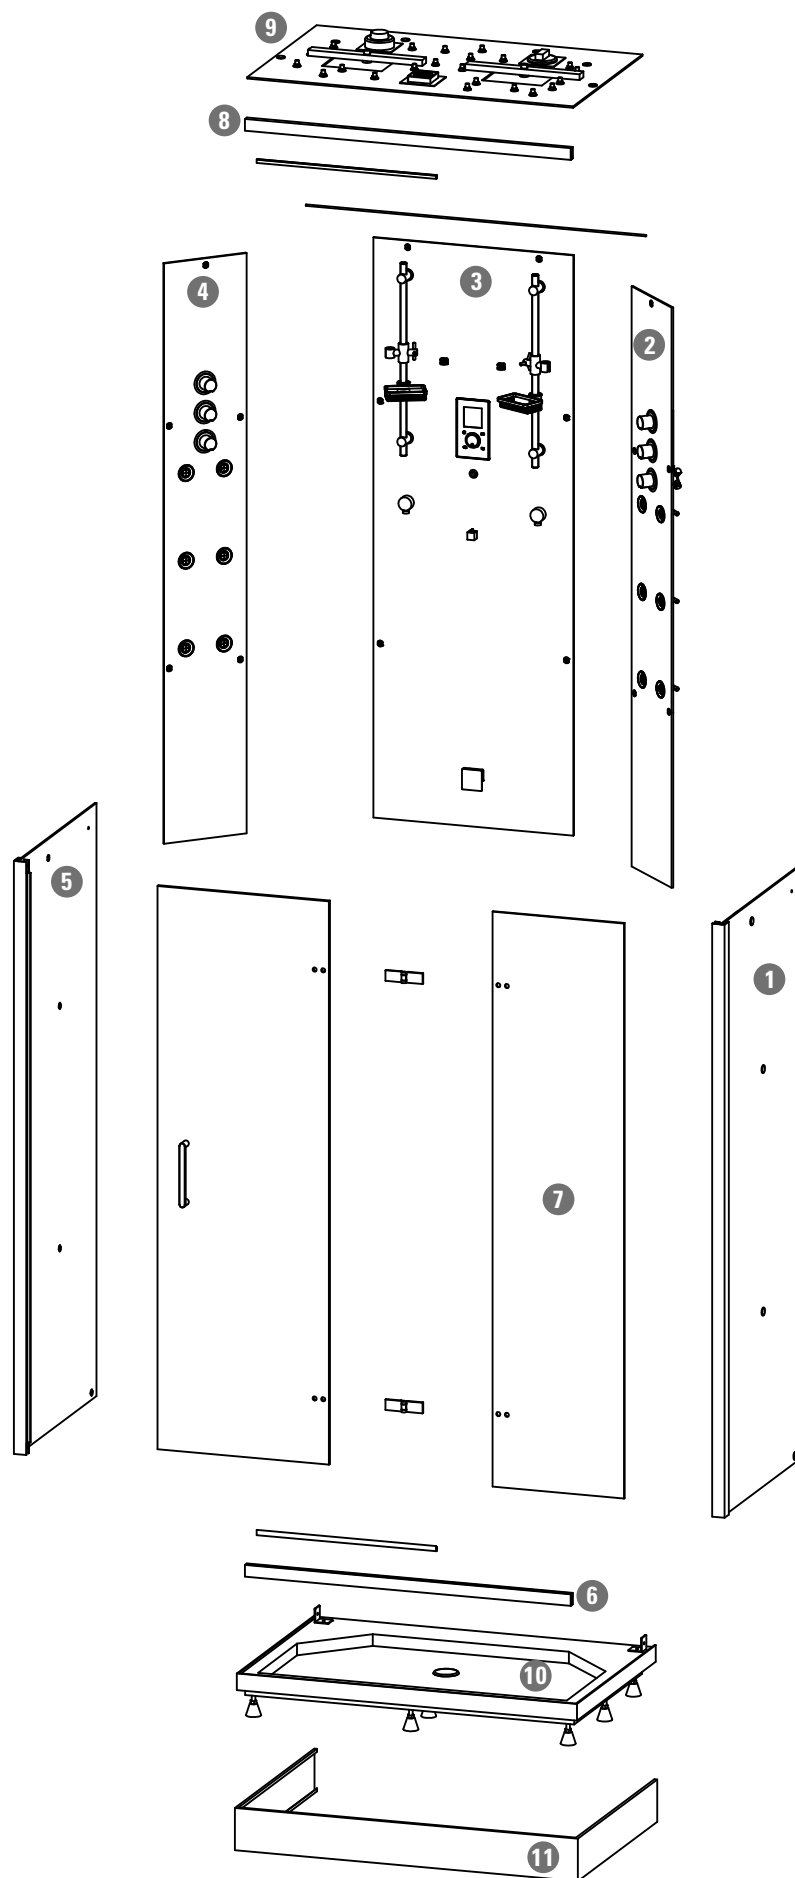

Liste des pièces

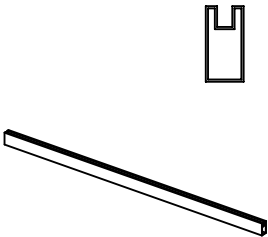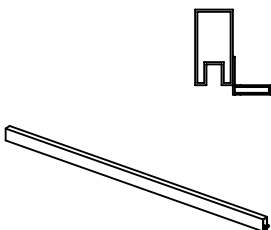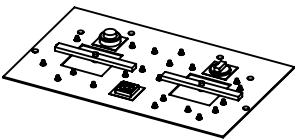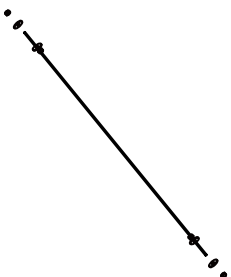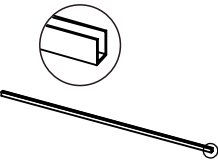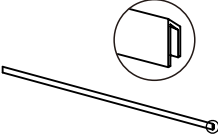1	2	3	4
			
5	6	7	8
			
9	10	11	12
			
A	B	C	D
			


Liste des pièces

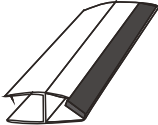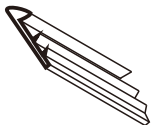M6*8 (35)	Équerre d'Angle 90°	Équerre d'Angle 135° (8)	ST4*16 (3)
			
M4*10 (5)	Joint 009	Joint 308	Poignée
			
Joint H3	Joint H4	Joint H5	Joint 003
			
Joint souple	charnière		
			

Étapes d'installation


1. Installation de la cabine

Mettez en place le receveur à l'emplacement souhaité et assurez-vous que celui-ci soit bien de niveau. Si nécessaire, ajustez le niveau à l'aide des vis et écrous situés sur les pieds réglables.

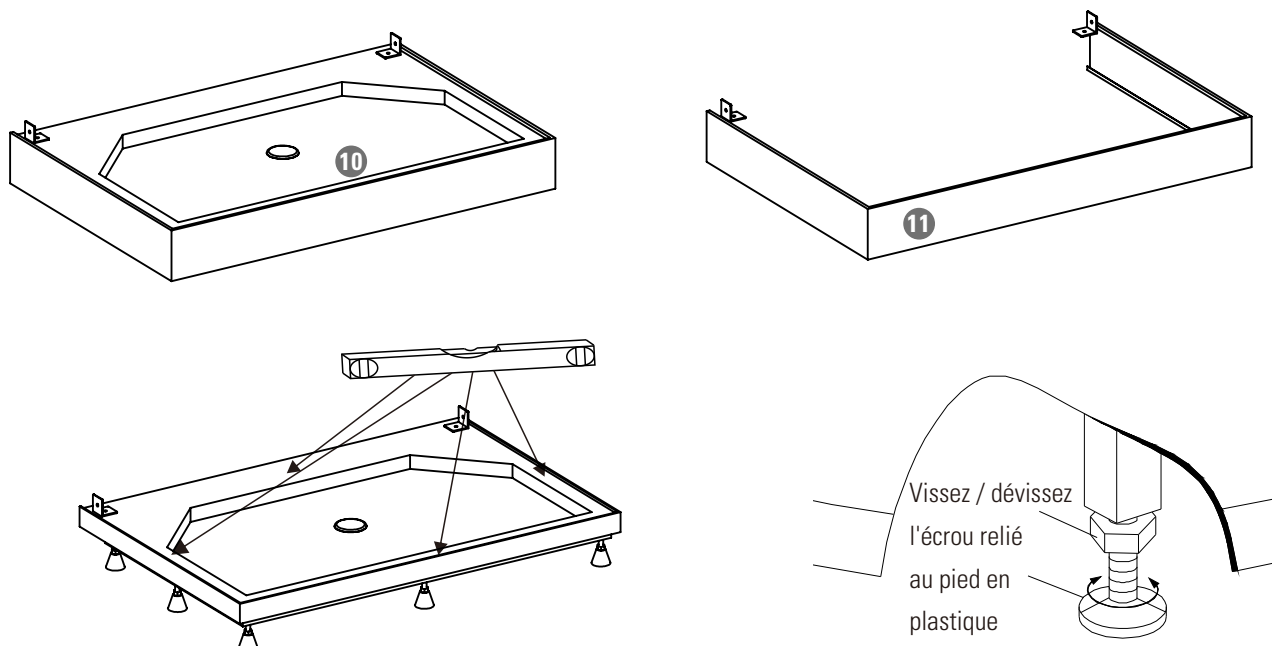


2. Installation du profilé avant

Placez le profilé (n°6) en partie avant du receveur.

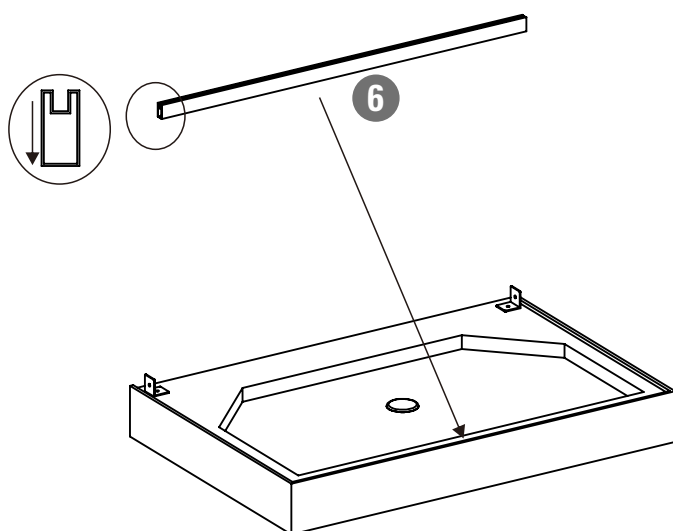


Fixez les équerre à 90°C au panneau n°1 à l'aide de vis à tête hexagonale M6*8.
Puis positionner le panneau en partie droite du receveur.

Connectez le composant 1 et le composant 6 avec des vis M4*10.


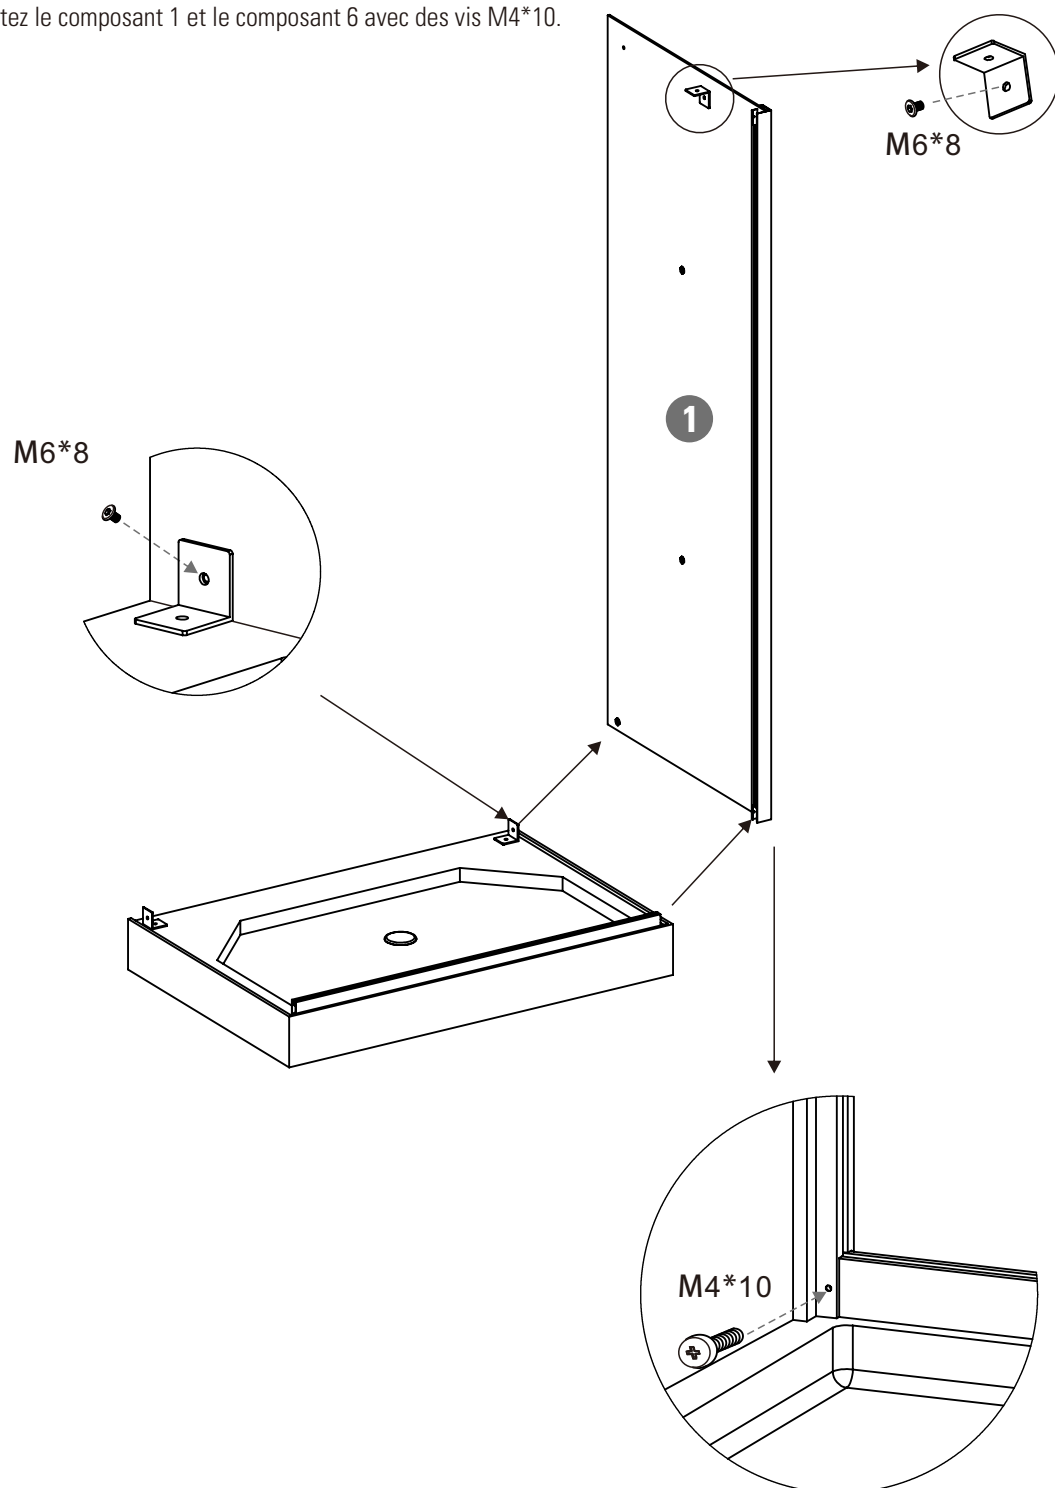


Le panneau n°2, possède des joints H3 et H5 déjà intégrés (premier schéma ci-dessous)

Fixer sur ce panneau n°2 les 4 équerres à 135°C ainsi que l'équerre à 90°C en partie supérieure, à l'aide des vis à tête hexagonale M6*8 (deuxième schéma ci-dessous).

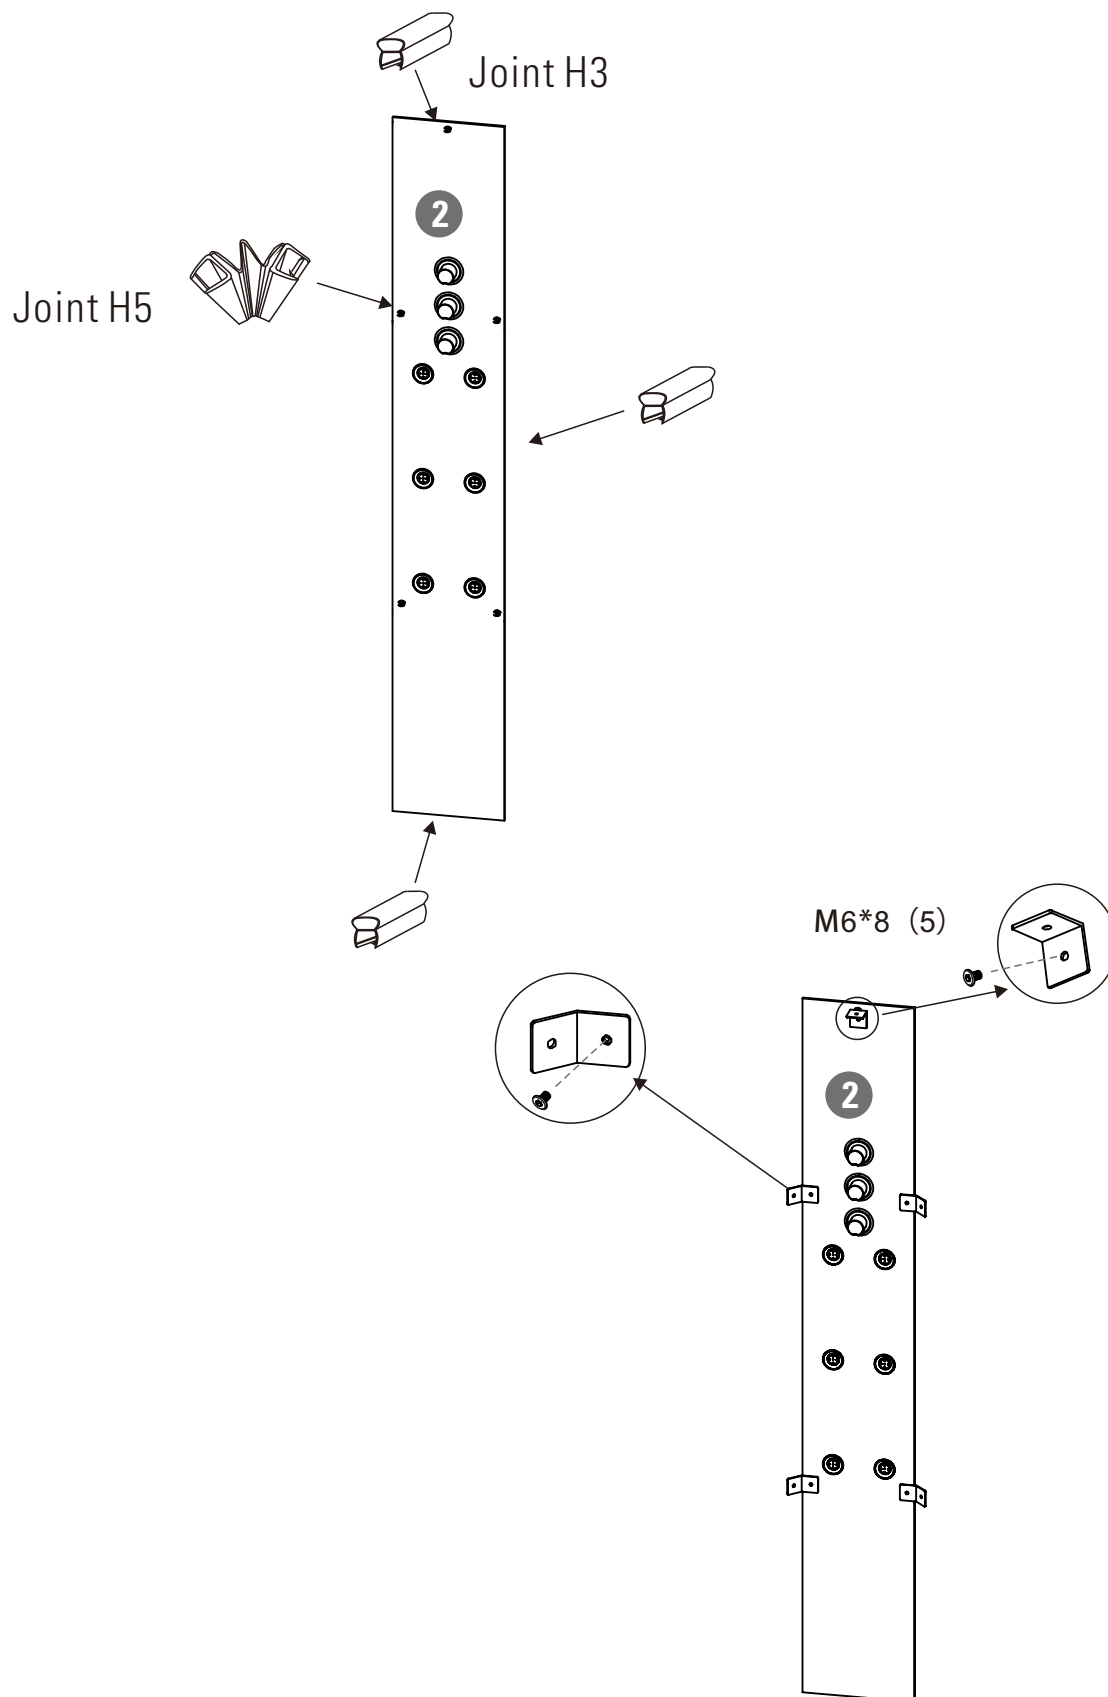

Connectez à présent les panneaux n°1 et n°2 à l'aide des vis à tête hexagonale M6*8.

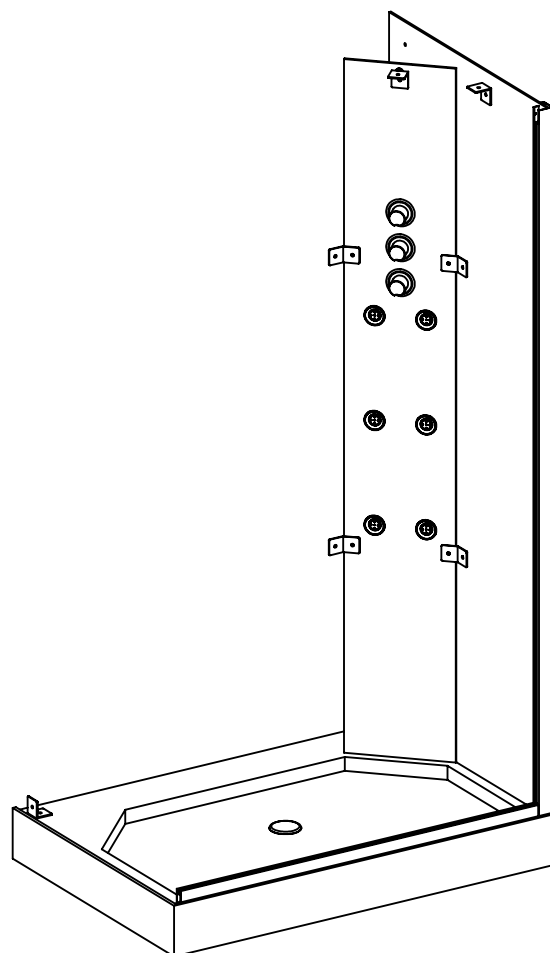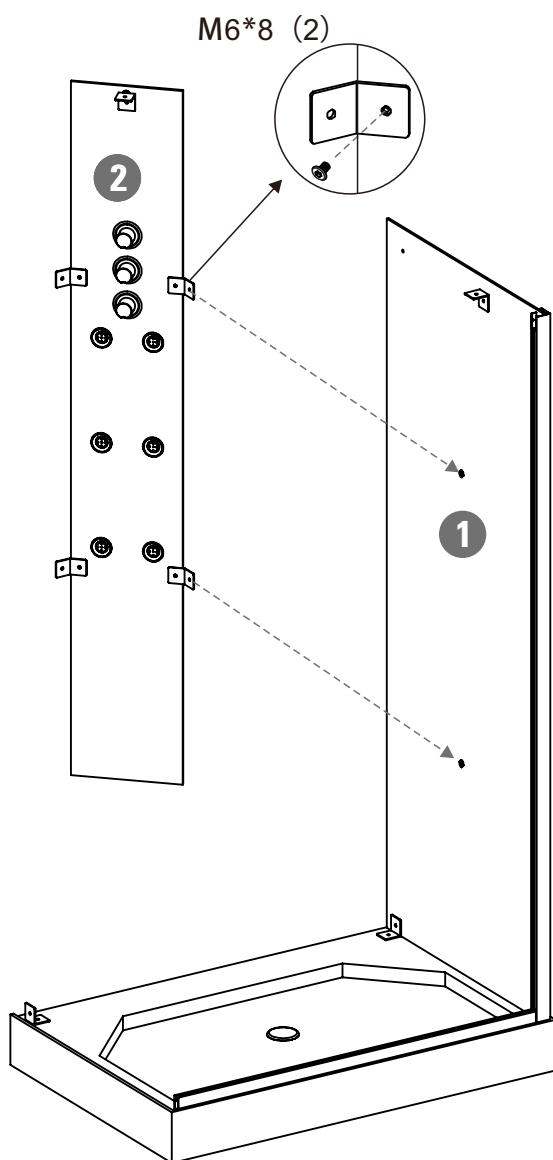


Avant de continuer l'assemblage de la structure, procédez aux connexions électriques basse tension (éclairage, ozonateur, ventilateur, haut-parleur) et vérifiez les connexions hydrauliques, comme détaillé en page suivante. Ces éléments techniques se trouvent en partie arrière du panneau du fond (n°3).



X-DUAL-120




X-DUAL-140 X-DUAL-160

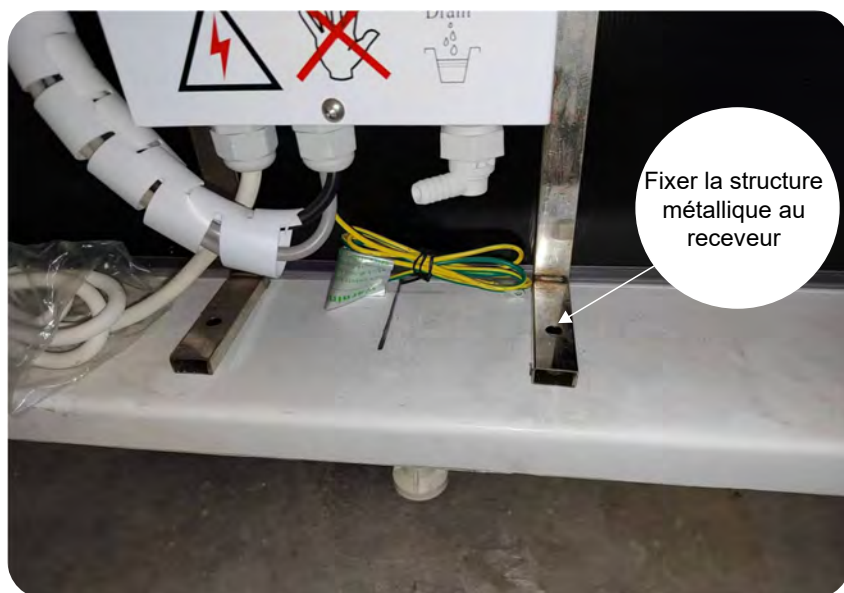


Attention : les connexions hydrauliques doivent toutes être resserrées avant mis en eau et testées avant mise en place définitive de la cabine.

Il est fortement conseillé d'ajouter une vanne d'arrêt d'urgence en amont des circuits d'eau.

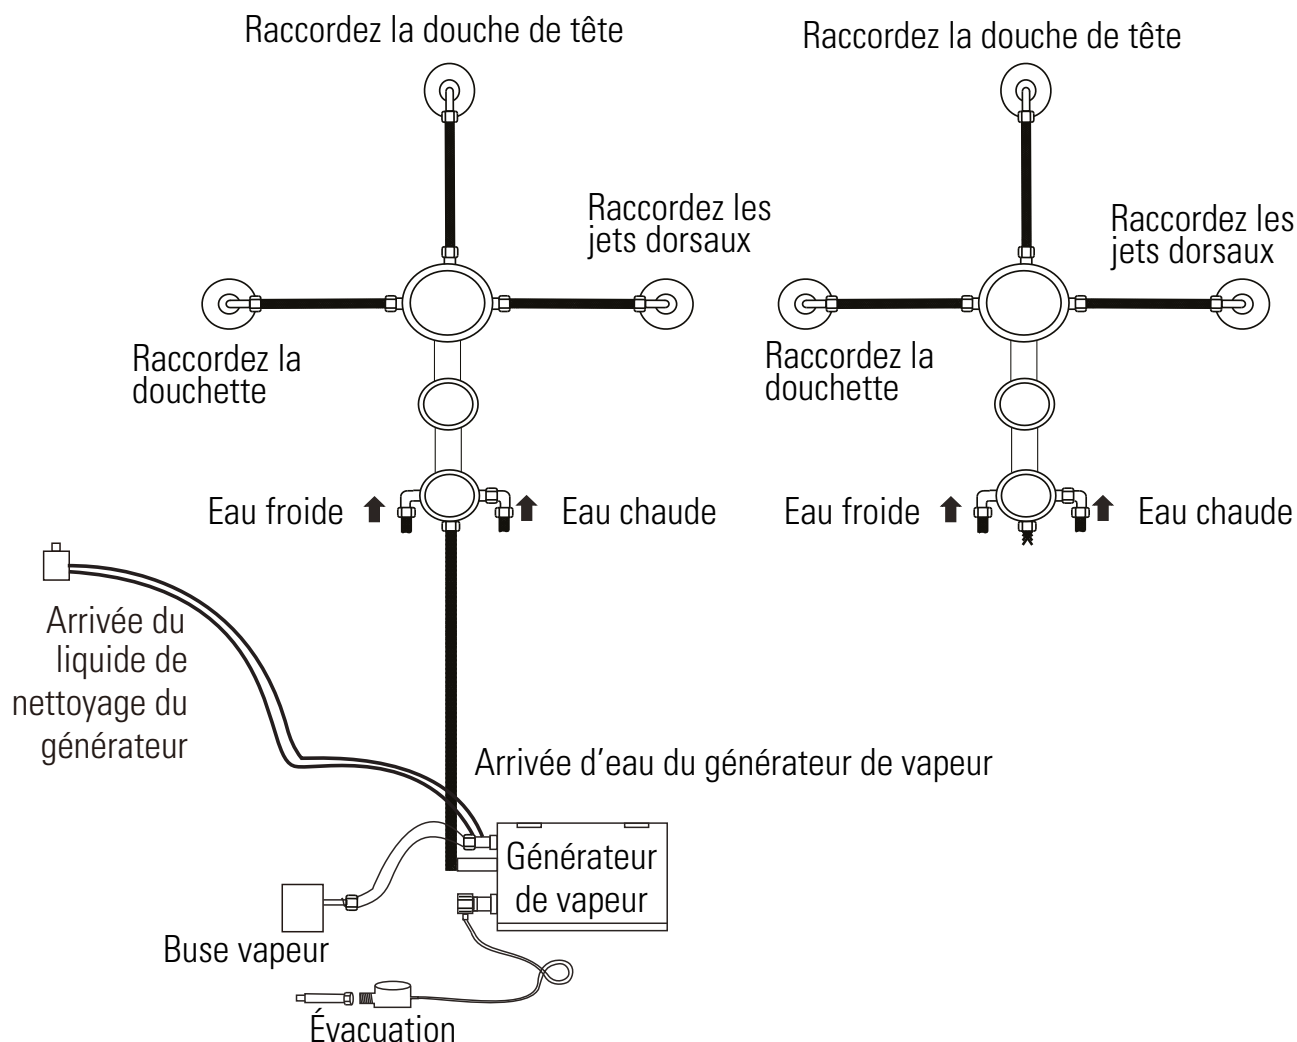


- Connectez les câbles correspondants au boîtier de commande : ventilateur à ventilateur, lumière à lumière, enceinte à enceinte et ozone à ozone.

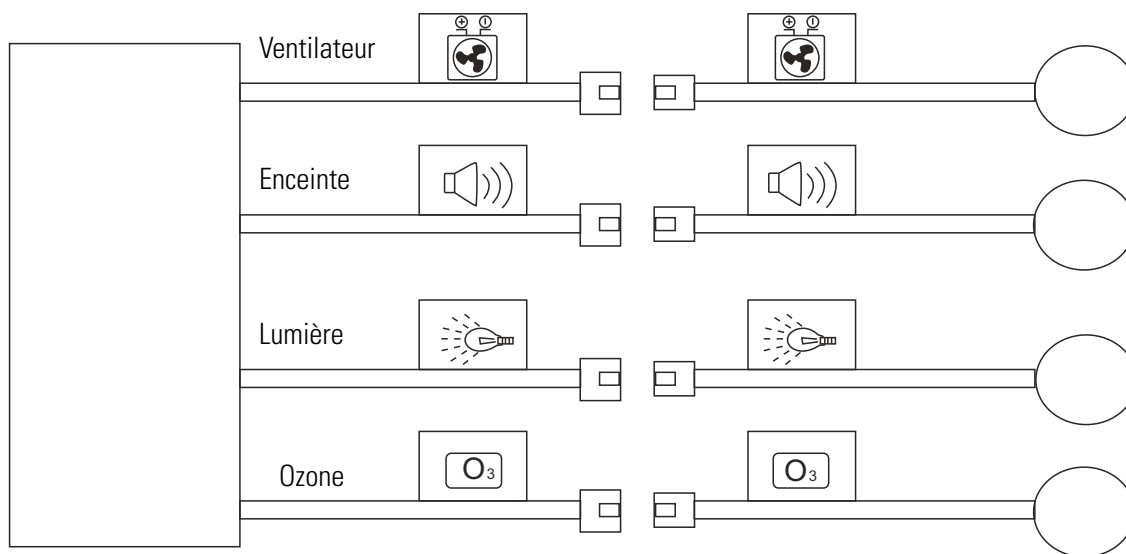


Le panneau n°3, possède des joints H3 déjà intégrés (premier schéma ci-dessous)

Fixer le panneau n°3 au joint H5 du panneau n°2, et fixez-les entres eux à l'aide des vis à tête hexagonale M6*8.

Joint H3

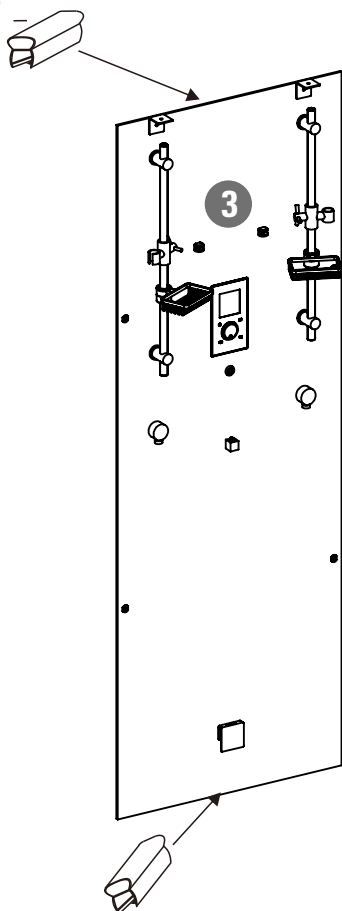


Joint H5

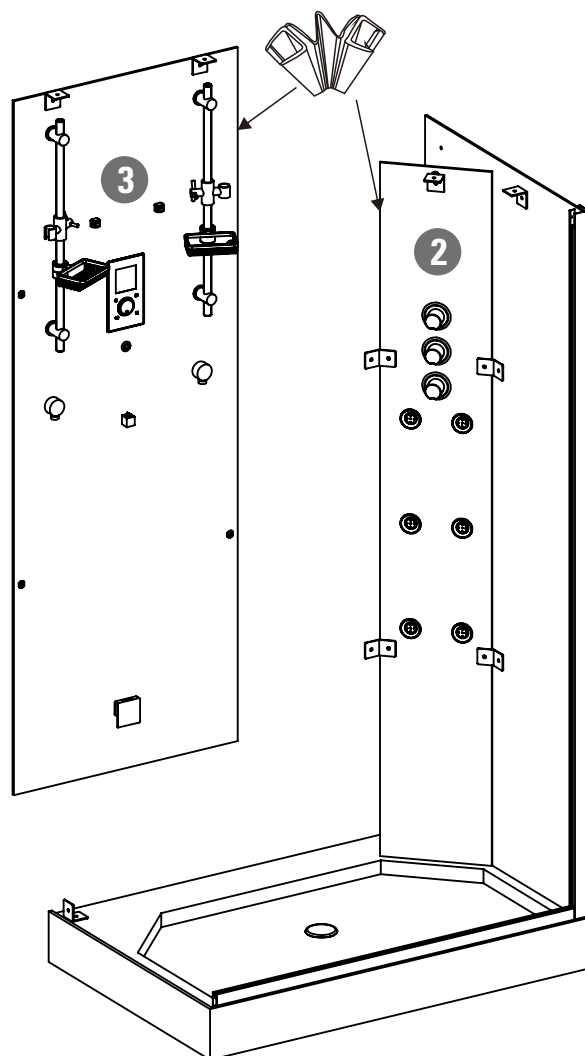


Le panneau n°4, possède des joints H3 et H5 déjà intégrés (premier schéma ci-dessous)

Fixer sur ce panneau n°4 les 4 équerres à 135°C ainsi que l'équerre à 90°C en partie supérieure, à l'aide des vis à tête hexagonale M6*8 (deuxième schéma ci-dessous).

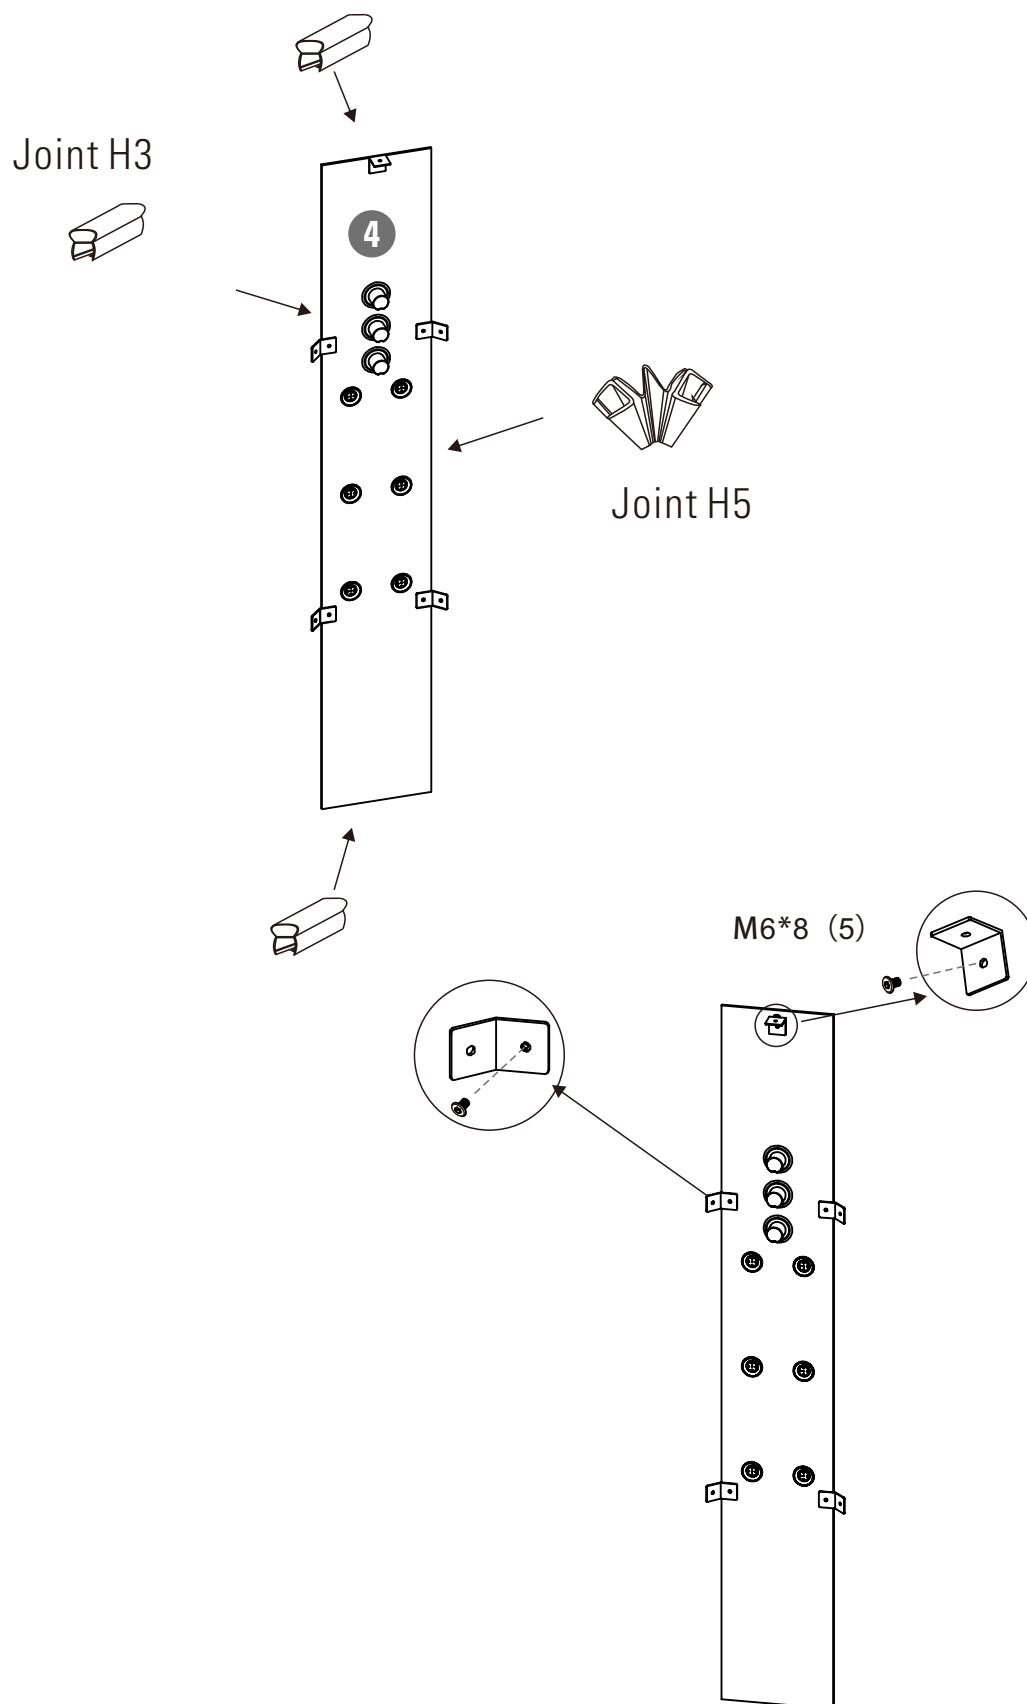


Fixer le panneau n°4 au panneau n°3 à l'aide des vis à tête hexagonale M6*8 (deuxième schéma ci-dessous).

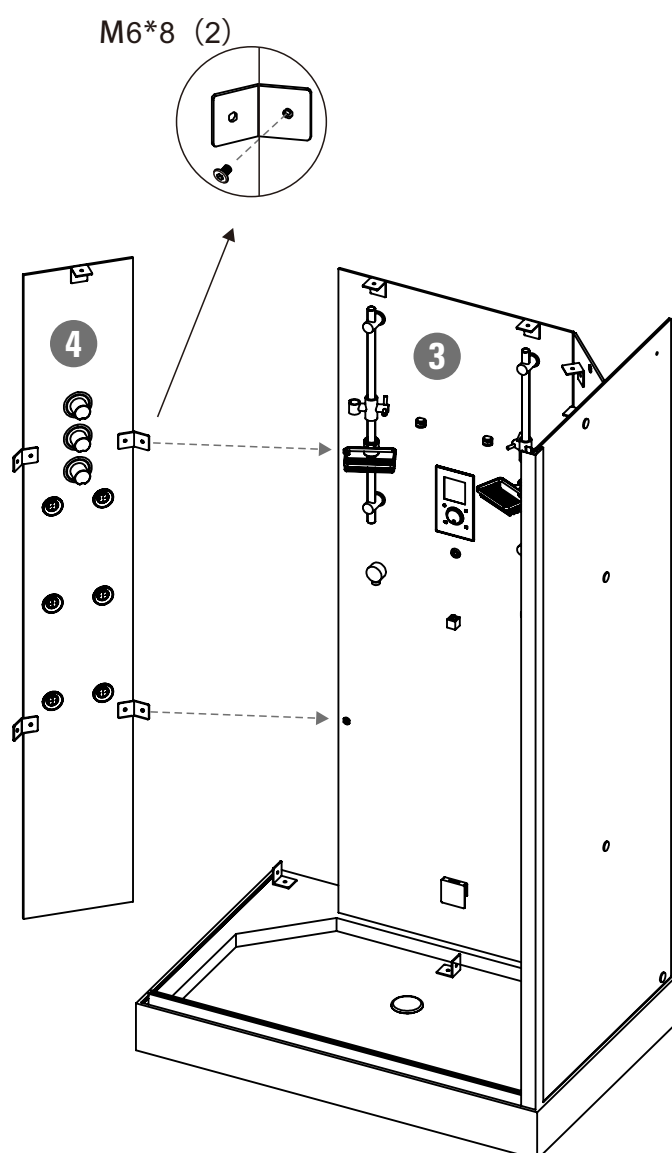

Fixer sur le panneau n°5 deux équerres à 90°C (en partie supérieure et inférieure), à l'aide des vis à tête hexagonale M6*8.

Fixer le panneau n°5 au panneau n°4 à l'aide des vis à tête hexagonale M6*8.



Fixer le panneau n°5 au profilé avant n°6 à l'aide d'une vis M4*10.

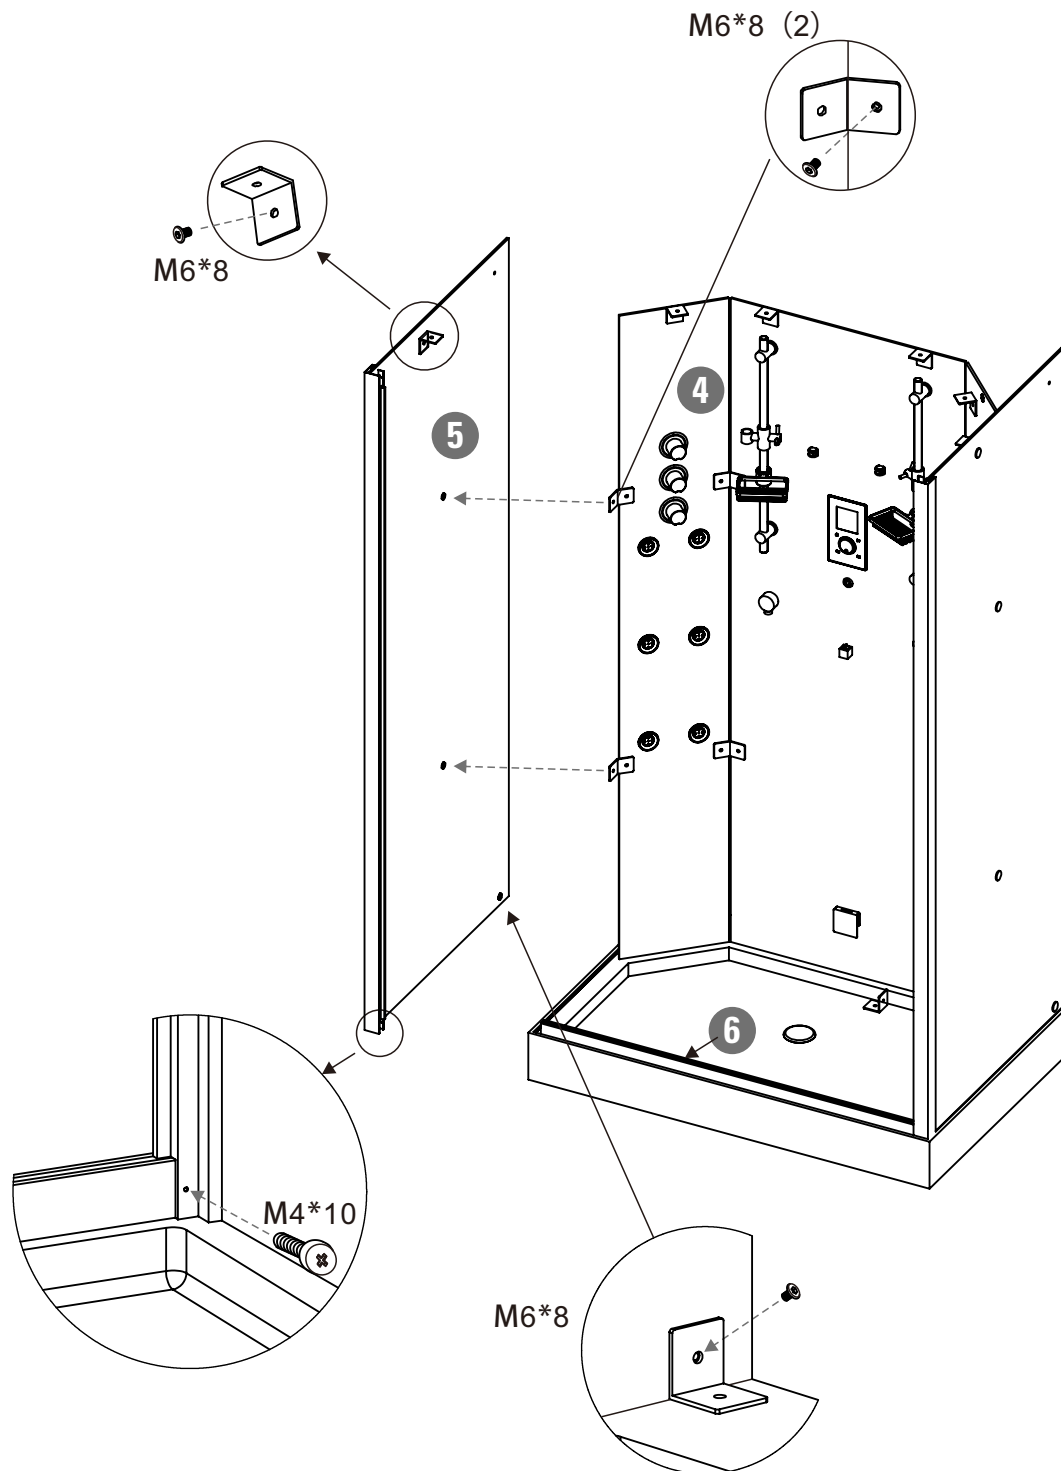


Fixez ensuite la vitre n°7 au profilé du panneau n°1.

Puis positionner à l'intérieur de la cabine 2 joints souples (1 grand vertical et 1 petit horizontal) entre le verre du panneau n°7 et les profilés.


Joint souple

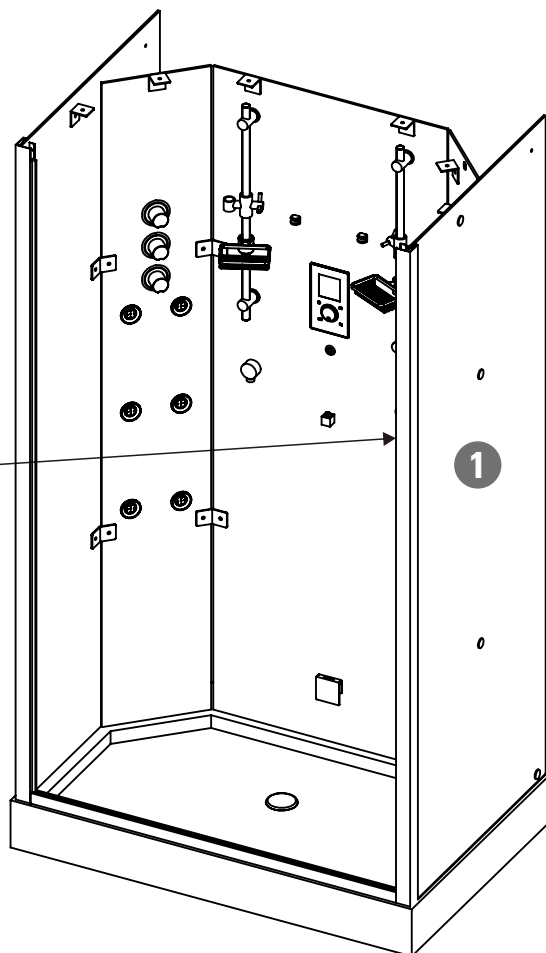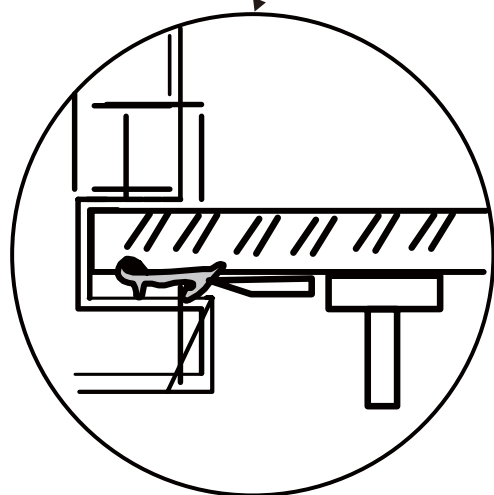

*** Conseil :** Positionnez le début du joint entre le profilé et la vitre. Puis à l'aide d'un maillet et d'un support rigide, insérez le joint progressivement :

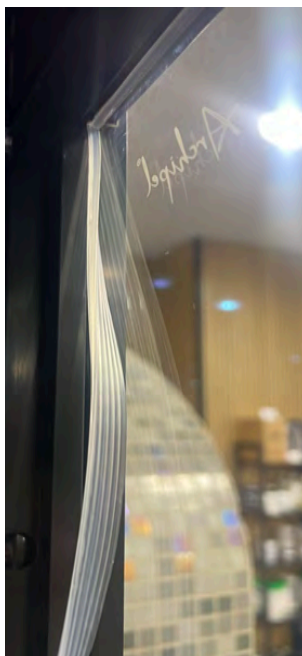


Mettre en place le profilé n°8 : connectez-le avec les panneaux n°5 et n°1 à l'aide de deux vis M4*10.

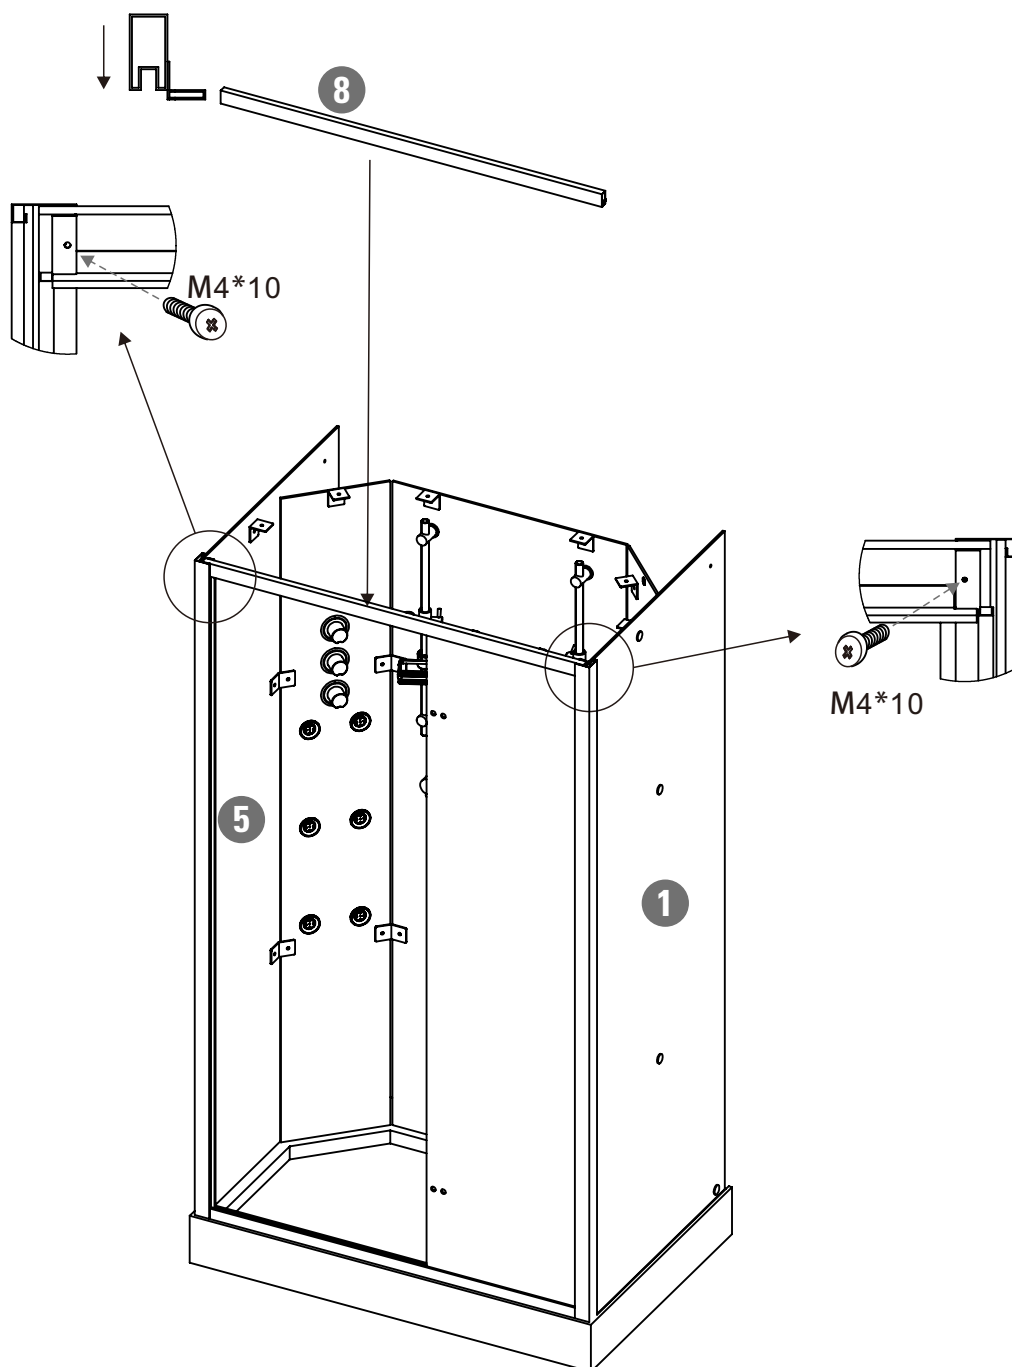

Installation de joints


Insérer un joint souple à l'intérieur de la cabine, en partie haute de la façade.

Placer ensuite, à l'intérieur, un joint H4 à lèvre sur la vitre fixe (du côté de la future porte vitrée).

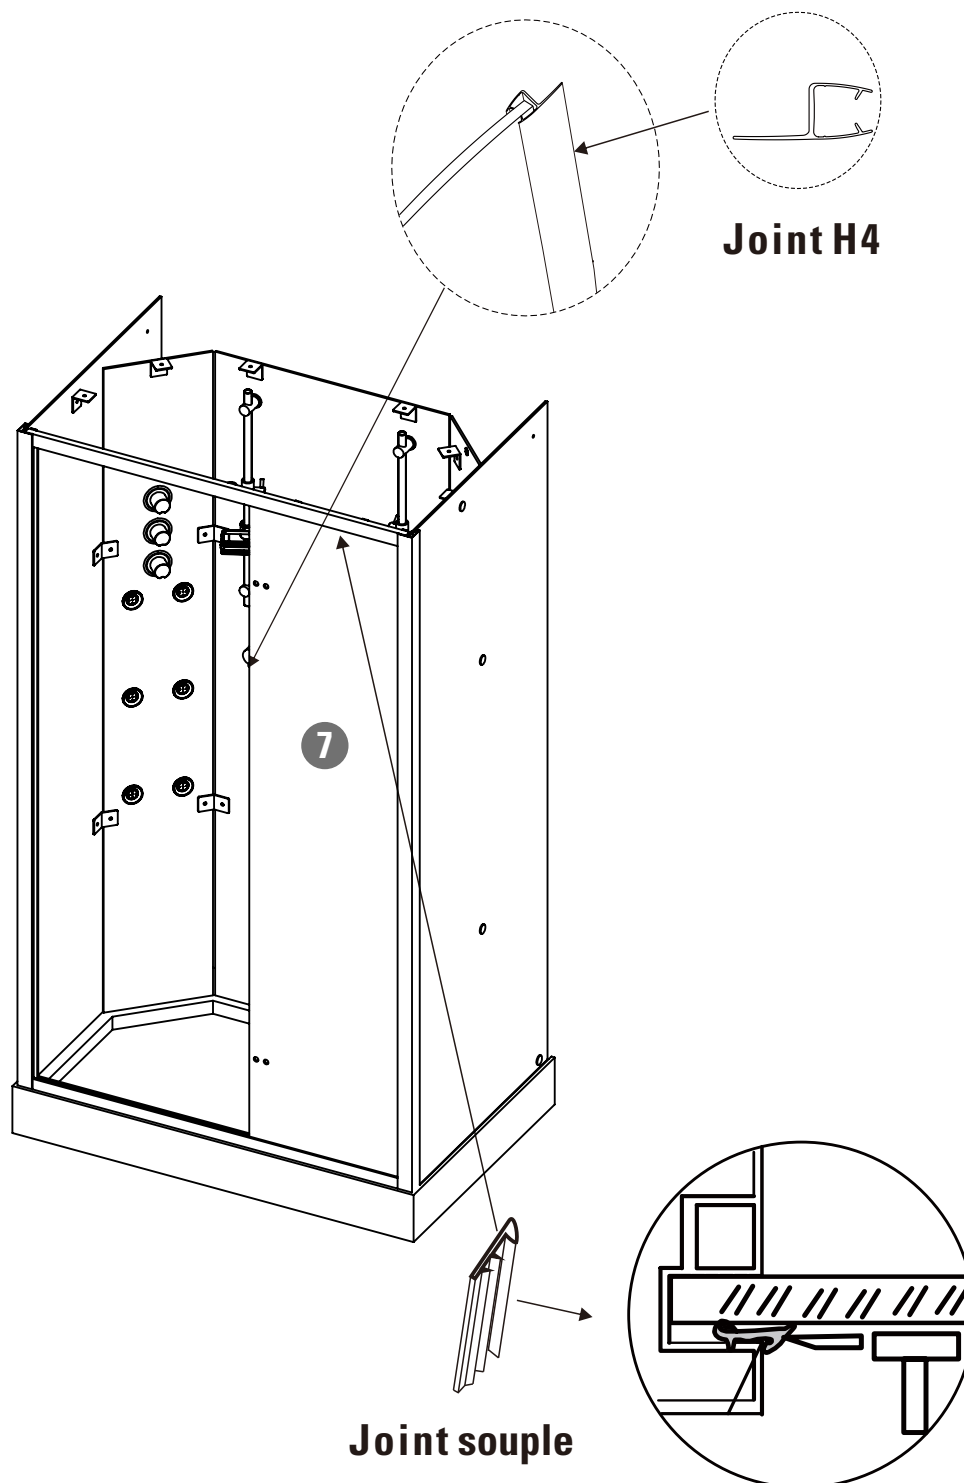

Fixer l'équerre à 90°C : Installer la tige filetée à l'arrière de la cabine en partie haute, et serrez-la de manière à ce que la distance **A** de verre à verre soit de :



- 1160 mm pour la XDUAL 120
- 1360 mm pour la XDUAL 140
- 1560 mm pour la XDUAL 160

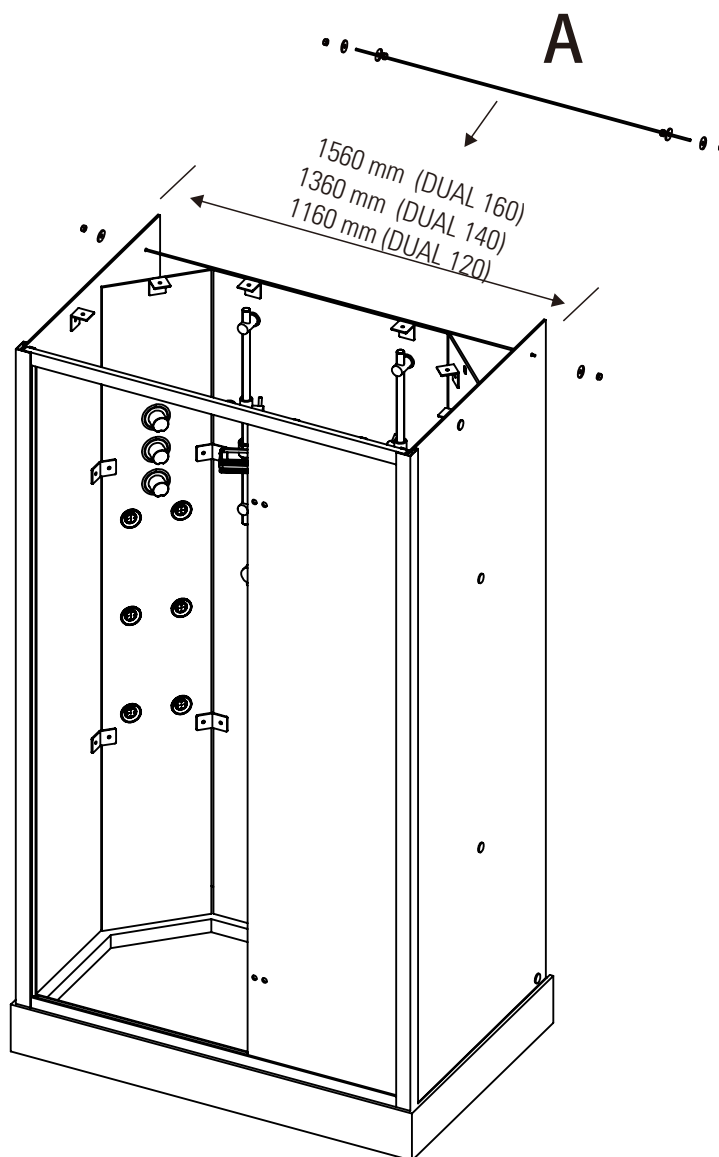



Installer le toit (n°9) : Fixez-le à l'aide des vis M6*8.

Le profilé avant n°8 est pré-perçé de 2 trous : A l'aide d'un foret de diamètre Ø3, percez le toit depuis l'intérieur, puis l'ensemble fixé à l'aide de deux vis St4*16 (2).



Ajouter ensuite les 2 caches vis.

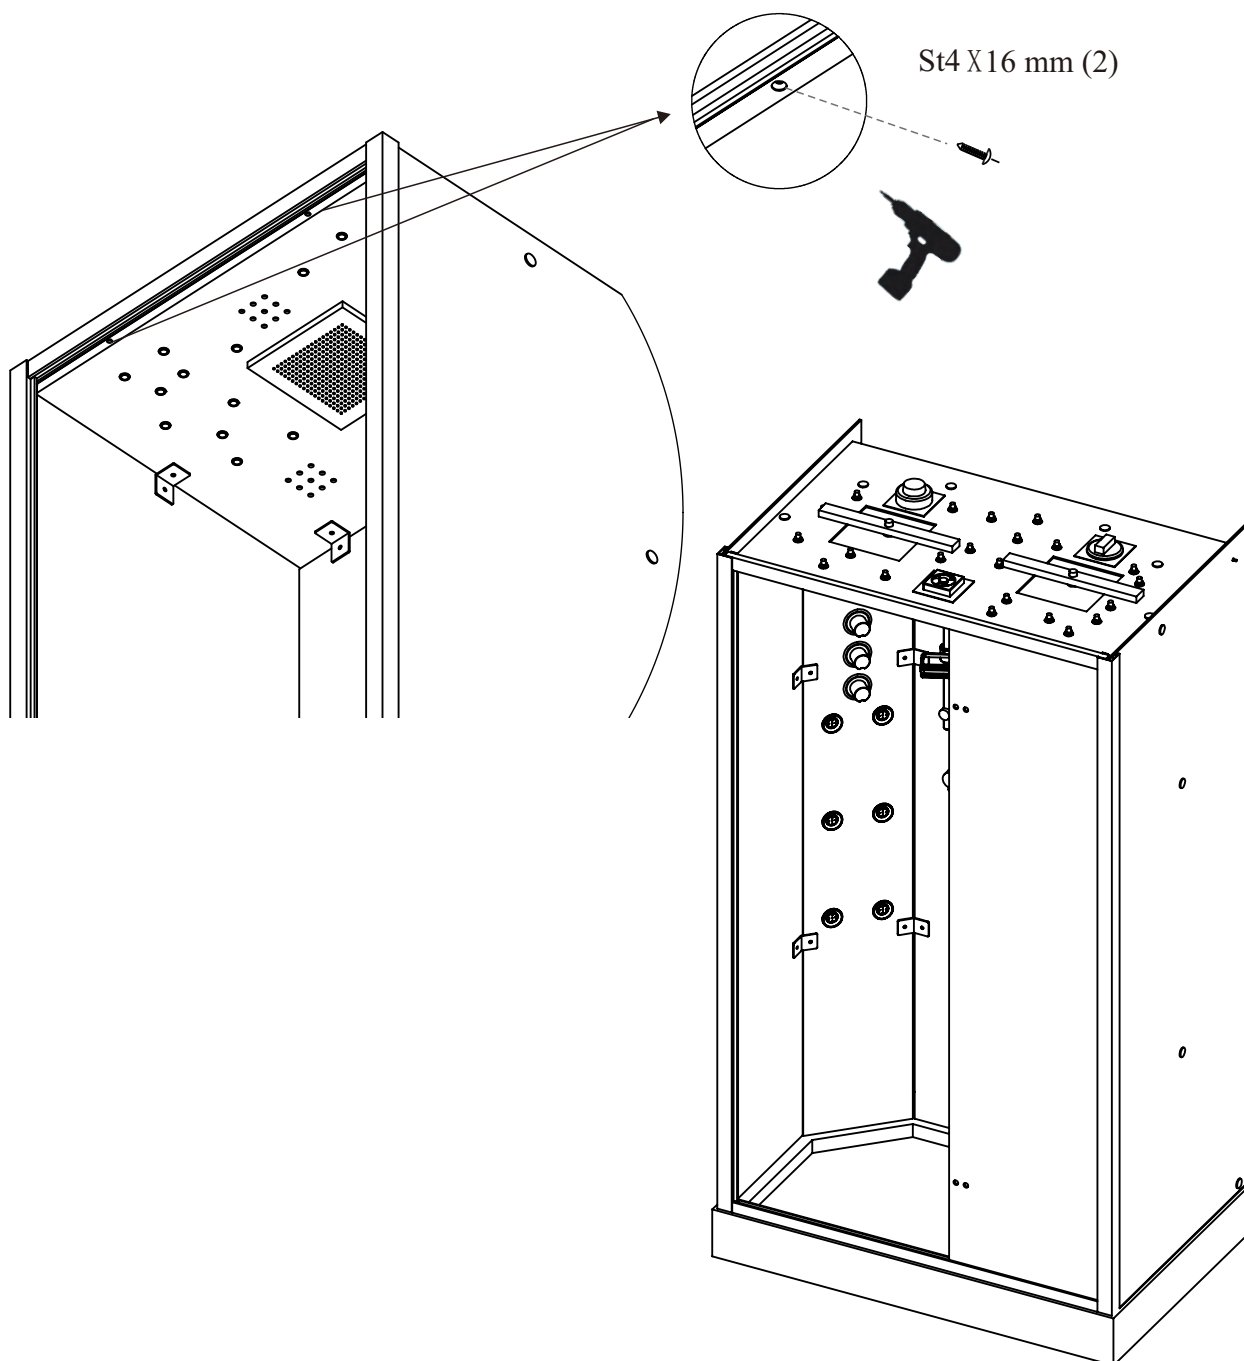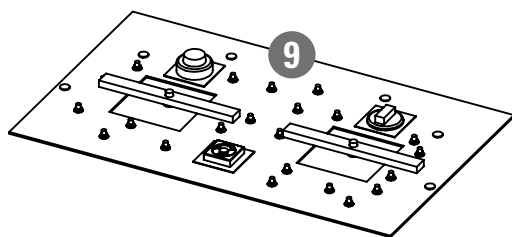

Installer les charnières, la poignée de porte, la douchette, l'étagère de rangement, les joints en plastique et le joint magnétique.

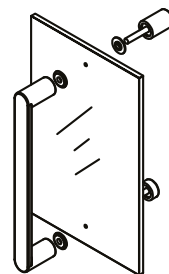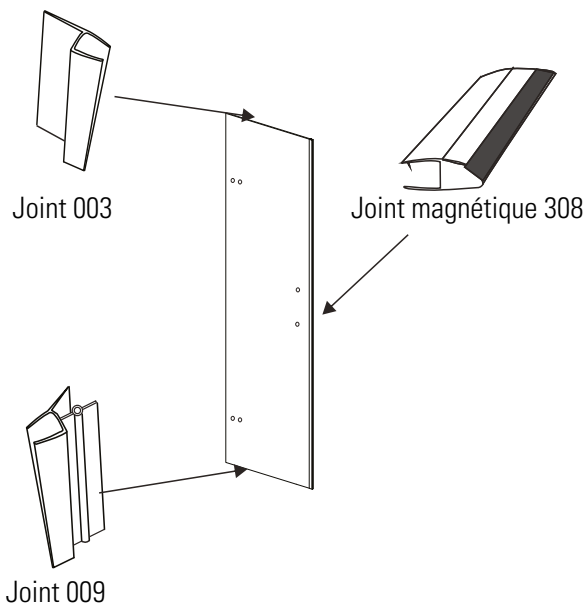

Installez la poignée

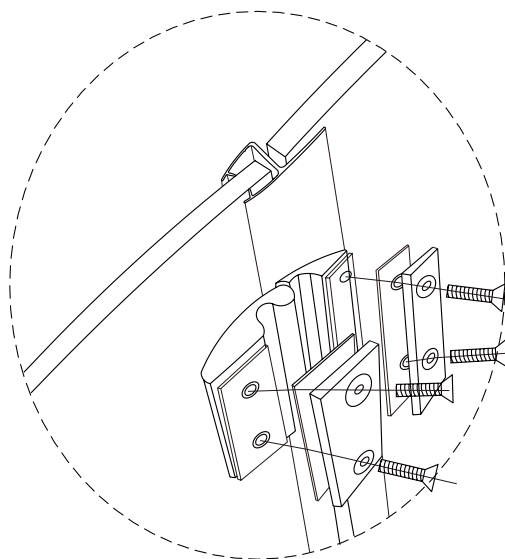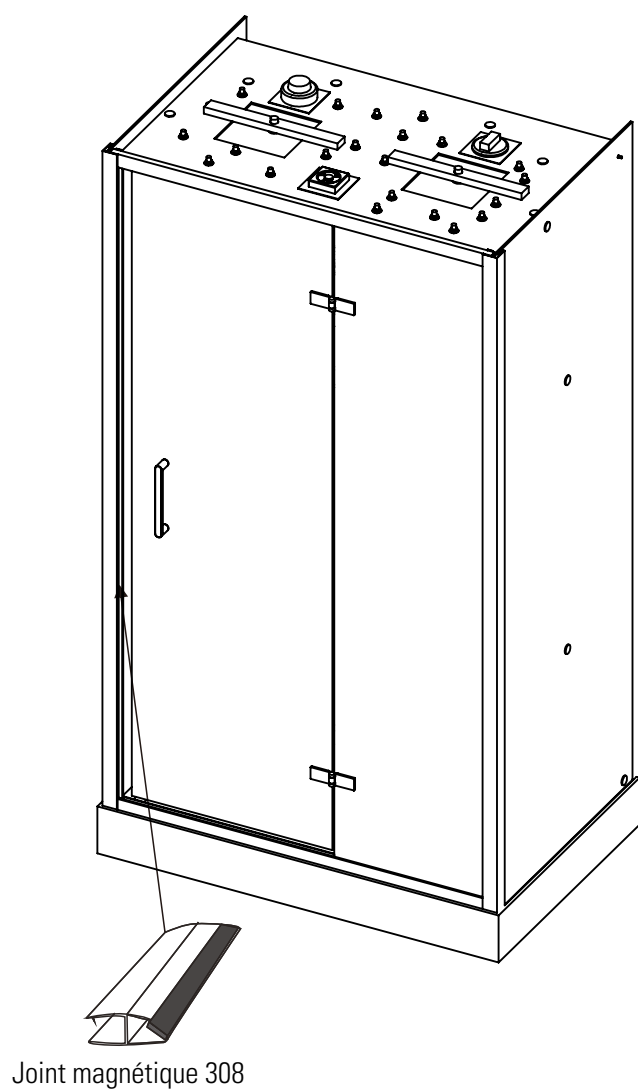


Instructions d'utilisation du système S198

Fonctionnement général




- | | |
|-----------------------|----------------------|
| ① Écran LCD | ④ Contrôle du volume |
| ② Bouton Marche/Arrêt | ⑤ Dernière chanson |
| ③ Sélecteur | ⑥ Chanson suivante |

Détail des fonctions tactiles

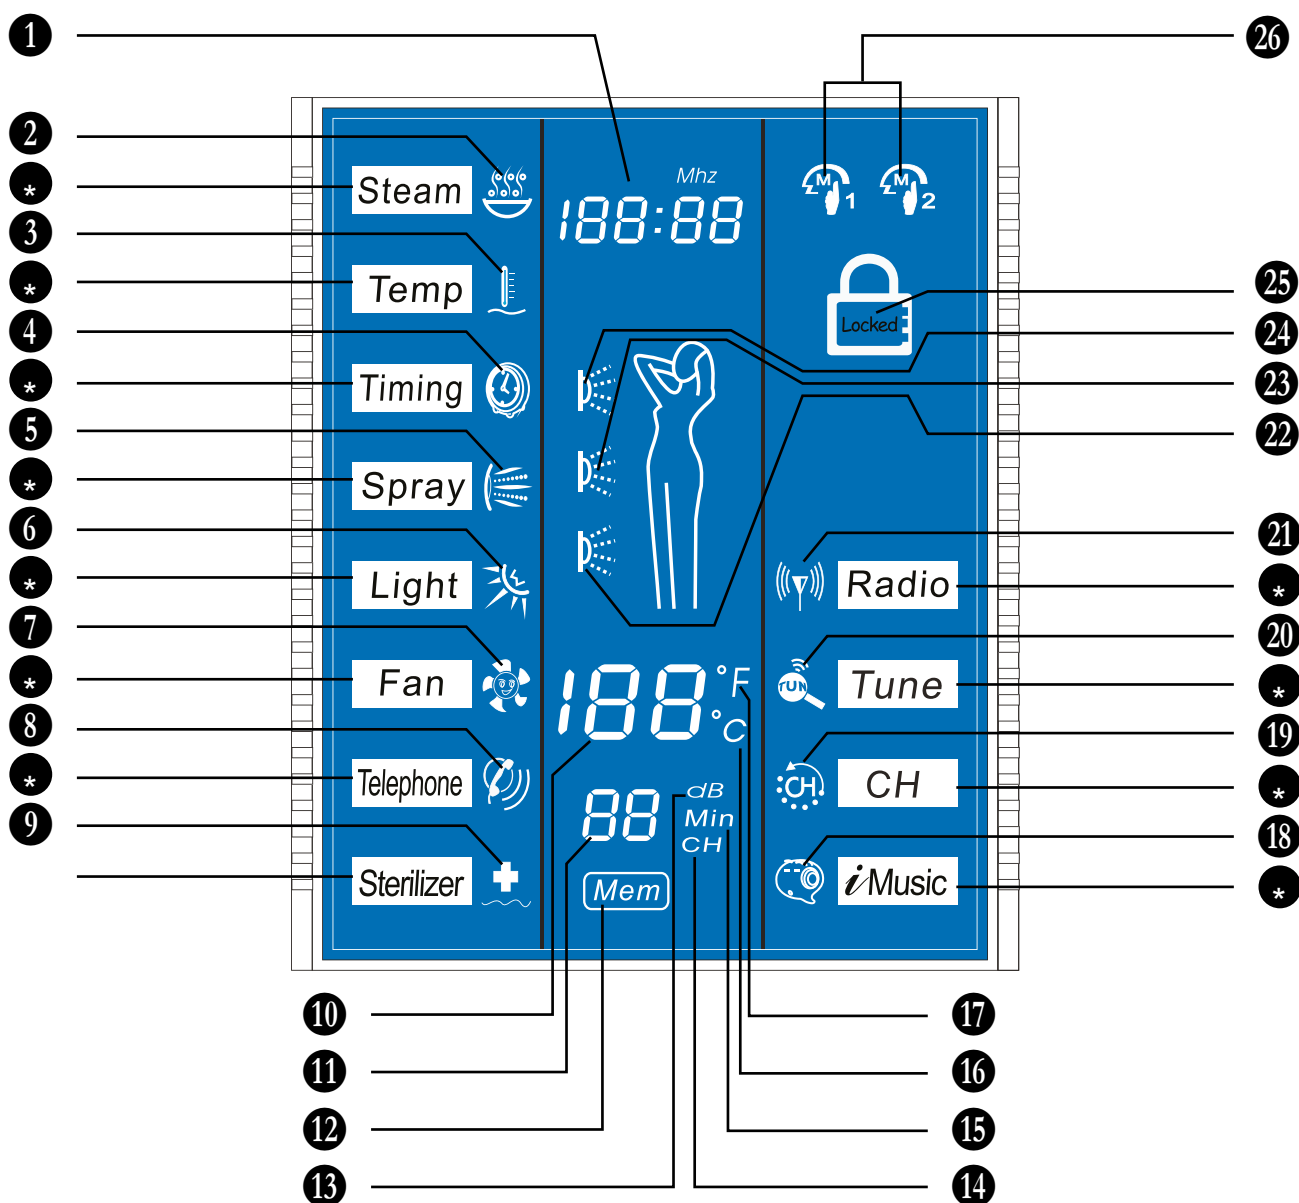

- | | | |
|--|--|--|
| * Curseur | 10 Indication de la température | 19 Changement de station |
| 1 Indication de fréquence radio | 11 Affichage du volume, des minutes, de la station | 20 Recherche de station |
| 2 Vapeur | 12 Indication de la station mémorisée | 21 FM |
| 3 Réglage de la température de la vapeur | 13 Indication du volume | 22 <i>Non fonctionnel pour ce modèle</i> |
| 4 Réglage de durée de génération de vapeur | 14 Indication de la station | 23 <i>Non fonctionnel pour ce modèle</i> |
| 5 <i>Non fonctionnel pour ce modèle</i> | 15 Indication des minutes | 24 <i>Non fonctionnel pour ce modèle</i> |
| 6 Éclairage | 16 Indication de la température (Celsius) | 25 Verrouillage du clavier |
| 7 Ventilateur | 17 Indication de la température (Fahrenheit) (aucun) | 26 2 modes de raccourci |
| 8 Répondre au téléphone | 18 Bluetooth | |
| 9 Désinfection | | |

Télécommande

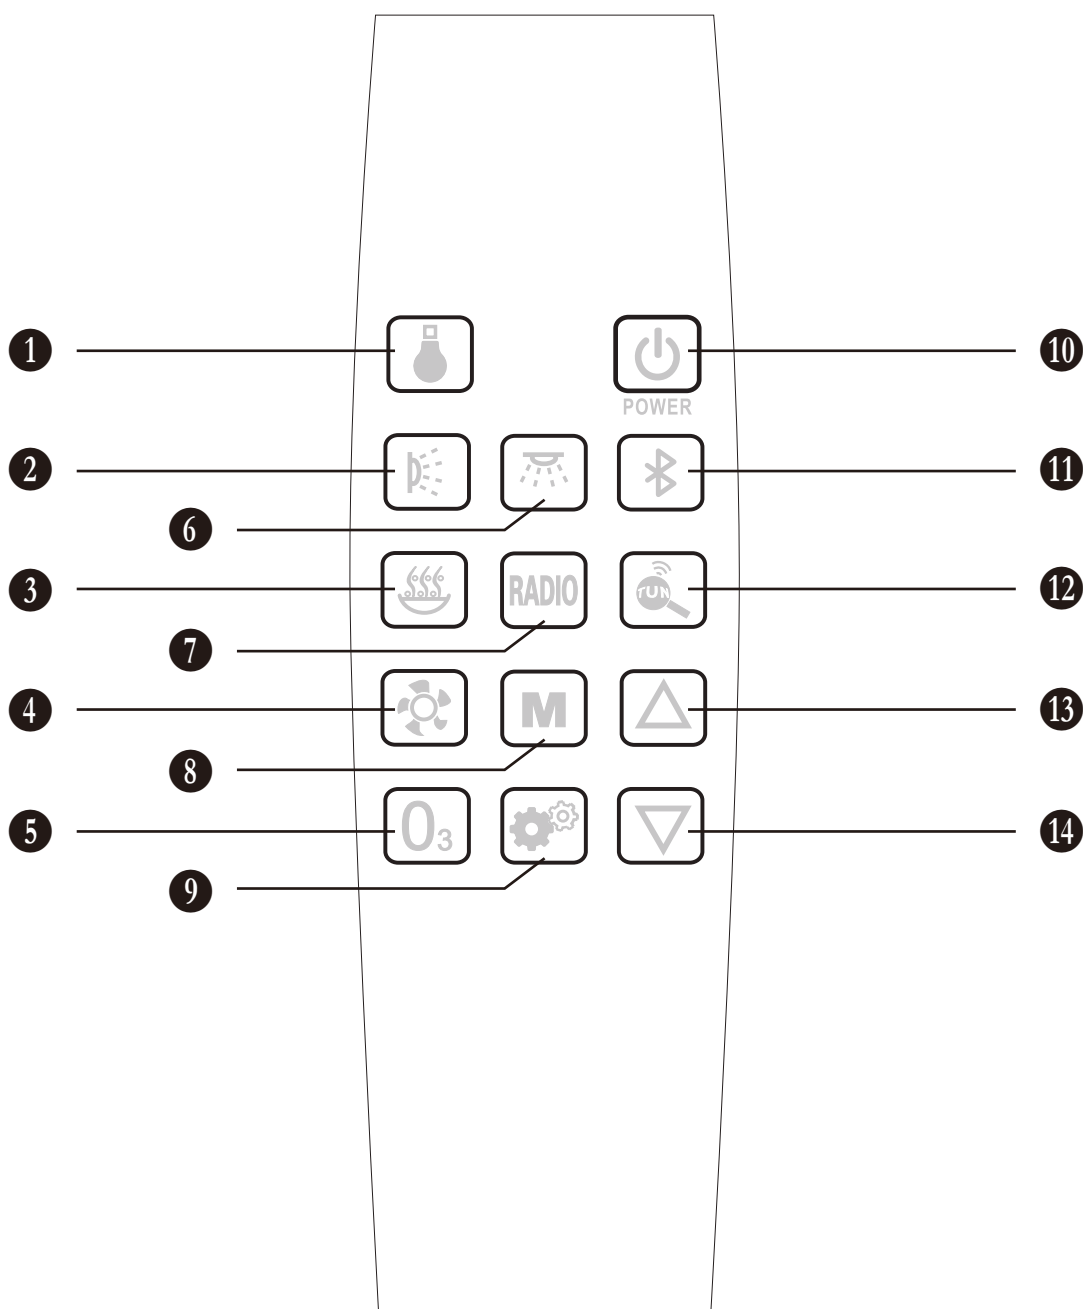

- ❶ Fonction Éclairage
- ❷ Fonction Jets massants (no)
- ❸ Fonction Vapeur
- ❹ Fonction Ventilateur
- ❺ Fonction Ozone
- ❻ Touche non utilisée
- ❼ Fonction Radio

- ❽ Fonction Mémorisation de station
- ❾ Fonction Réglages
- ❿ Fonction Marche/arrêt
- ⓫ Fonction Bluetooth
- ⓬ Fonction Bascule radio/morceaux
- ⓭ Fonction Suivant
- ⓮ Fonction Précédent

Remarques :

- Veuillez à lire l'ensemble des consignes ci-dessous avant utilisation du panneau de contrôle et de sa télécommande.
- Le panneau émet un son dès qu'il est sous tension.

Consignes d'utilisation fonctionnelle

Allumer/Éteindre et déverrouiller le panneau

1. Allumage :

Touchez  sur le panneau. Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour mettre le système en marche. Le sélecteur et l'écran LCD s'allument et l'écran affiche la température actuelle. Le système démarre automatiquement un compte à rebours d'une heure et allume la lumière située au plafond.

2. Extinction :

Lorsque le système est en fonctionnement et déverrouillé, touchez  sur le panneau ou appuyez sur le bouton  de la télécommande pour l'éteindre. Il cesse également de fonctionner si le compte à rebours arrive à 0.

3. Verrouiller/Déverrouiller le panneau :

Lorsque le système est en fonctionnement, le panneau est verrouillé s'il n'est pas utilisé pendant 30 secondes et l'icône  de l'écran LCD s'allume. Appuyez sur le sélecteur pour déverrouiller le panneau. L'icône  disparaît et toutes les touches du panneau deviennent disponibles.

Consignes d'utilisation

Après le démarrage, le curseur est positionné par défaut sur **Steam** . Tournez le sélecteur pour déplacer le curseur. Une fois que le curseur est passé sur une fonction, appuyez sur le sélecteur ou sur les touches de la télécommande pour activer/désactiver rapidement la fonction en question. Les icônes s'allument lors du démarrage des fonctions et s'éteignent lors de leur désactivation.

Consignes de fonctionnement

Réglage des fonctions Vapeur, Température et Durée

- Déplacez le curseur sur **Steam** , appuyez sur le sélecteur ou appuyez quelques instants sur le bouton  de la télécommande pour démarrer la fonction Bain de vapeur. Après le démarrage, l'icône  s'allumera.  s'allume en cas de manque d'eau. Appuyez à nouveau sur le sélecteur ou sur le bouton  de la télécommande pour désactiver la fonction Vapeur. Une fois la fonction Vapeur activée, le générateur de vapeur s'éteint automatiquement dès que la température de la vapeur atteint la valeur définie. Il s'enclenche à nouveau si la température de la vapeur passe en dessous de cette valeur.
- La température par défaut de la vapeur est de 45 °C et la durée par défaut s'élève à 45 minutes.
- Réglage de la température du bain de vapeur : après avoir allumé le générateur de vapeur, déplacez le curseur sur **Temp** , appuyez sur le sélecteur ou appuyez quelques instants sur le bouton  de la télécommande pour démarrer le mode Réglage de la température. Lorsque l'icône °C clignote, tournez le sélecteur pour régler la température ou appuyez sur le bouton  de la télécommande pour l'augmenter ou sur  pour la diminuer. Plage de réglage de la température : 25 ~ 60 °C.
- Réglage de la durée : après avoir allumé le générateur de vapeur, déplacez le curseur sur **Timing** , appuyez sur le sélecteur ou appuyez quelques instants sur le bouton  de la télécommande pour démarrer le mode Réglage de la température, puis appuyez de nouveau pendant quelques instants pour démarrer le mode Réglage de la durée. Lorsque l'icône clignote, tournez le sélecteur pour régler la durée ou appuyez sur le bouton  de la télécommande pour l'augmenter ou sur  pour la diminuer. Plage de durée : 5 ~ 50 min.
- Les réglages de durée et de température prennent automatiquement effet en trois secondes, le système quitte alors le mode de réglage de l'heure et de la température.
- Évacuation : cinq minutes après l'extinction du système, le réservoir de vapeur évacue l'eau pendant trois minutes.

Fonction Ventilateur d'extraction d'air

Déplacez le curseur sur **Fan**  et appuyez sur le sélecteur ou appuyez quelques instants sur le bouton  de la télécommande pour activer ou désactiver le ventilateur d'extraction d'air. L'icône  s'allume après le démarrage.

Éclairage

Déplacez le curseur sur **Light**  et appuyez sur le sélecteur ou appuyez quelques instants sur le bouton  de la télécommande pour allumer ou éteindre les lumières. L'icône  s'allume après l'activation.

Désinfection à l'ozone - **IMPORTANT : Ne pas rester dans la cabine pendant la désinfection à l'ozone.**

Lorsque le générateur de vapeur, la vaporisation, le ventilateur et le multimédia sont désactivés, déplacez le curseur sur **Sterilizer**  et appuyez sur le sélecteur ou appuyez quelques instants sur le bouton  de la télécommande pour activer ou désactiver l'ozone. Après son démarrage, l'icône  s'allume et toutes les autres fonctions sont désactivées, à l'exception de l'éclairage. L'émission d'ozone dure environ 10 minutes. Le ventilateur d'extraction d'air prend ensuite le relais automatiquement pendant approximativement 15 minutes.

Fonction Radio

Déplacez le curseur (⏮) **Radio** et appuyez sur le sélecteur ou appuyez quelques instants sur le bouton **RADIO** de la télécommande pour activer ou désactiver la fonction Radio. L'icône (⏮) s'allume après le démarrage.

- Recherche de station** : après avoir activé la fonction Radio, déplacez le curseur sur **Tune** et appuyez sur le sélecteur ou appuyez quelques instants sur le bouton **Tune** de la télécommande pour démarrer la fonction de recherche de stations. L'écran LCD affiche ensuite la station et l'icône « Fréquence » clignote. Tournez le sélecteur pour activer le tuner incrémental ou appuyez quelques instants sur les boutons **▲** et **▼** de la télécommande pour changer de station. Chaque palier équivaut à 0,1 MHz. En mode Radio, touchez **▶▶** ou **◀◀** pour démarrer la recherche automatique en avant ou en arrière ou appuyez sur le bouton **Tune** de la télécommande pour passer en mode Recherche de station puis appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pendant une seconde, ce qui démarrera la recherche automatique en avant ou en arrière jusqu'à ce qu'une station valide soit trouvée. Après avoir déverrouillé le panneau et quitté les réglages des fonctions, touchez **▶▶** ou **◀◀**. Le curseur revient automatiquement sur **Tune** et la recherche automatique en avant ou en arrière commence jusqu'à ce qu'une station valide soit trouvée.
- Mémorisation des stations** : lorsqu'une station de radio a été trouvée (l'icône « fréquence radio » clignote), appuyez pendant deux secondes sur le sélecteur ou sur le bouton **M** de la télécommande pour enregistrer la fréquence en question. L'écran LCD affiche la fréquence et l'icône **Mem** clignote pendant deux secondes. Jusqu'à dix stations de radio peuvent ainsi être mémorisées.
- Plage de fréquences** : 87,5 ~ 108,0 MHz.
- Changement de station** : lorsque la radio est allumée et que le panneau est déverrouillé, déplacez le curseur sur **CH**, appuyez sur le sélecteur, tournez-le ou appuyez quelques instants sur le bouton **Tune** de la télécommande pour changer de station et lire les programmes de la station de radio mémorisée.

Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth. Le module Bluetooth se connectera au téléphone mobile cinq secondes plus tard. En revanche, il interrompra la connexion et refusera la demande de connexion si le système n'est pas en marche.

Déplacez le curseur sur  **iMusic** et appuyez sur le sélecteur ou appuyez quelques instants sur le bouton  de la télécommande pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth.

Une fois le Bluetooth activé, l'icône  clignote en cas d'absence de connexion et s'affiche de manière dynamique en cas de connexion réussie. L'écran affiche « OFF » lorsque la musique s'arrête et « On » si la musique continue.

Après avoir activé le lecteur Bluetooth, appuyez quelques instants sur le bouton  du panneau pour passer au morceau suivant ou sur le bouton  pour revenir au morceau précédent. Si vous utilisez la télécommande pour changer de chanson, vous devez tout d'abord appuyer sur le bouton  pour changer de mode, puis sur  pour passer au morceau suivant et sur  pour revenir au morceau précédent.

Fonction Téléphone

Une fois le système allumé et le Bluetooth connecté avec succès, le curseur passe automatiquement sur l'icône « Téléphone », puis l'icône s'allume et **Telephone** clignote en cas d'appel entrant.

Appuyez sur le sélecteur pour répondre au téléphone, l'icône  s'affichera de manière dynamique. Appuyez ensuite sur le sélecteur pour raccrocher et le lecteur multimédia reviendra automatiquement à son état d'origine.

Pendant l'accès aux appels ou leur réception, le curseur peut uniquement alterner entre le téléphone et les fonctions non multimédia. Lorsque le curseur passe sur une icône hors téléphone, il revient automatiquement sur l'icône « Téléphone » sans action pendant cinq secondes. Les touches de contrôle multimédia de la télécommande seront désactivées si le téléphone sonne et pendant la réception d'appels. En cas d'appel entrant, touchez  pour le rejeter.

Contrôle du volume

En mode Radio et Bluetooth, touchez  sur le panneau pour accéder au mode de réglage du volume. L'icône **dB** clignotera sur l'écran LCD. Tournez le sélecteur pour régler le volume.

Patiencez trois secondes ou appuyez sur le sélecteur pour quitter le mode de réglage du volume. En mode Radio ou Bluetooth, si vous utilisez la télécommande pour régler le volume, appuyez quelques instants sur le bouton  pour accéder au mode de réglage du volume si le générateur de vapeur est désactivé, puis appuyez sur  ou  pour augmenter ou diminuer le volume.

Si le générateur de vapeur est en marche, appuyez quelques instants sur le bouton  de la télécommande pour accéder au mode de réglage de la température de la vapeur, appuyez à nouveau pour passer au mode de réglage d'émission de vapeur puis appuyez une nouvelle fois pour régler le volume. Une quatrième pression permettra de revenir au réglage de la température de la vapeur. L'écran LCD commence à clignoter lorsque le système entre en mode de réglage du volume.

11_Code d'erreur

Affichage sur l'écran digital	Nom de l'erreur	Cause	Description
E4 E10	Problème d'arrivée d'eau	A. Le robinet général est fermé B. Problème du système de contrôle du robinet d'arrivée C. Problème de détection du niveau d'eau	Une fois la fonction Vapeur activée, le système ouvre l'arrivée d'eau s'il détecte un niveau d'eau insuffisant. Si le système indique qu'il n'y a pas d'eau après dix secondes ou si le réservoir n'est toujours pas rempli après une minute, le système signale une erreur « E4 » ou « E10 » et désactive la fonction Vapeur ainsi que le robinet d'arrivée.
E16		A. Problème du circuit de détection de la température B. Problème du capteur de température	Si le système est allumé, il affiche l'erreur « E16 » et désactive la fonction Vapeur. Coupez l'alimentation électrique et contrôlez le capteur de température ainsi que les lignes associées.
E18	Erreur de communication	A. Court-circuit ou circuit ouvert dans la ligne de communication B. Erreur du circuit d'attaque de communication C. Problème au niveau du port E/S du processeur	Lors de l'utilisation normale, le panneau et le boîtier d'affichage rencontrent des problèmes de communication pendant cinq secondes consécutives, le système affiche l'erreur « E18 » et désactive automatiquement toutes les charges externes. Vérifiez que les câbles de l'ordinateur sont correctement branchés.

Paramètres et détails de l'alimentation électrique

Conditions et caractéristiques				
Tension nominale		240 V CA		
Intensité nominale		16 A (X-DUAL 120) - 20 A (X-DUAL 140/160)		
Résistance d'isolement		>20 MΩ		
Fréquence nominale		50/60 HZ		
Puissance nominale		3 000 W (X-DUAL 120) - 4 500 W (X-DUAL 140/160)		
Niveau d'étanchéité		IPX5		
Paramètres de configuration de charge				
Catégorie de charge	Tension de charge nominale	Fréquence de charge nominale	Puissance de charge nominale	Autre
Vapeur	240 V CA	50 HZ~60 HZ	3 000 W ou 4 500 W*	---
Éclairage	12 V CC	---	10 W	---
Ventilateur	12 V CC	---	5 W	---
Vanne à solénoïde (électrovanne)	12 V CC	---	6X5 W	---
Enceinte	---	---	8 Ω/10 W	---
Ozone	12 V CC	---	5 W	---
Taille du boîtier de commande				
Panneau		L x l x H = 177 x 105 x 20 (mm)		
Boîtier de commande électrique		L x l x H = 195 x 135 x 75 (mm)		

* Selon modèle.

• Nous respectons les exigences générales et les normes relatives aux produits en matière de sécurité des appareils électriques destinés à une utilisation domestique ou similaire.

Archipel[®]

Archipel[®] - Marque française
Wellness Online - Tous droits réservés