


MK117L !'bghfi Wjcbg'Xi 'dUbbYU' 'XY'Wca a UbXY'

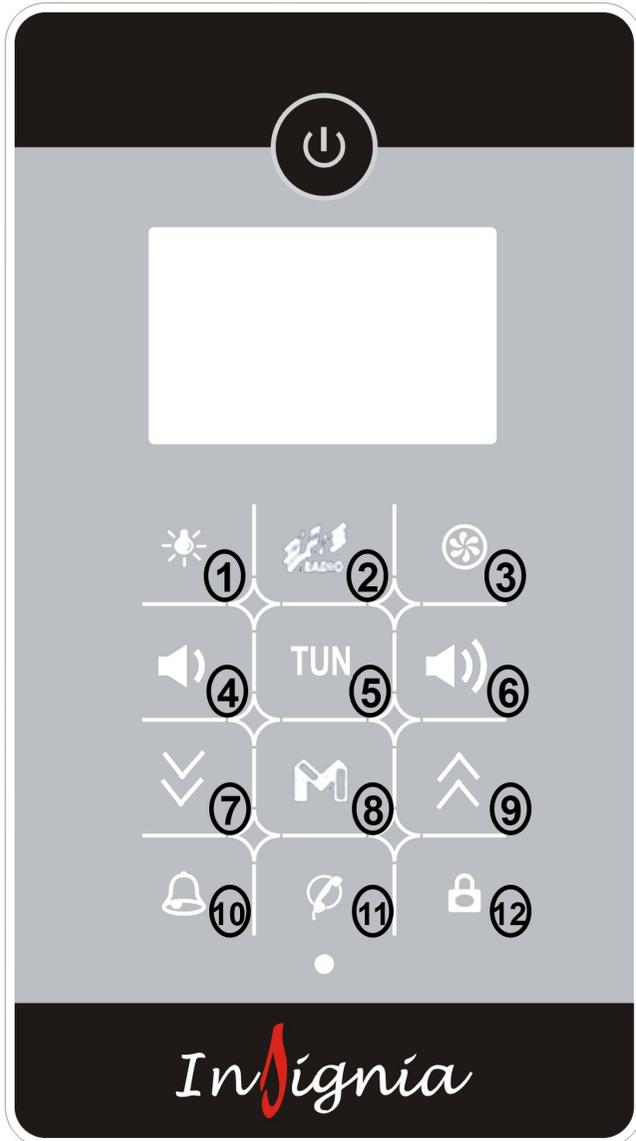

Button 1 (Light)

Press 1x For Top Light

Press 2x For Column Light

Press 3x For All Lights

Press 4x To Switch Off Lights

Button 2 (Radio)

Marche/Arrêt

Button 3 (Tune)

Marche/Arrêt

Button 4 (Volume Down)

Baisse du volume

Button 5 (Auto Lock)

1 appui : Réglage manuel

Mantient enfoncé : mémo (balayage)

Button 6 (Volume Up)

Augmentation du volume

Button 7 (Channel Down)

Sélection du canal / recherche manuelle vers le bas

Button 8 (Memory)

Accéder aux canaux enregistrés

Button 9 (Channel Up)

Sélection du canal / recherche manuelle vers le haut

Button 10 (Alarm)

Activer l'alarme (fonctionne même verrouillée)

Button 11 (Phone)

Réponse téléphone (si câble RJ connecté)

Button 12 (Auto Lock)

Vérouillage automatique après quelques secondes d'inactivité

Dévérouillage : Maintenez cette touche enfoncée 3 sec (bip)

A NOTER : en mode verrouillage, deux lignes clignotes.