

Archipel[®]

Archipel[®] Marque française déposée

Produit distribué par :
Wellness Online
9 chaussée Jules César
95520 Osny
FRANCE
Siret : 48393249700041



Modèles

Archipel 100/120/150

Archipel 120C

Archipel Cristal 90/120

Pré-requis électrique

- Puissance maximale de 3030 Watts environ
- Raccord - Monophasé - sur Fiche mâle fournie 16a 230V 50Hz avec mise à la Terre.
- Section de câble 3x2.5m² avec un disjoncteur différentiel 30ma 16a.


Consignes de sécurité et d'utilisation

- Lisez attentivement ce manuel avant l'installation.
- La fiche électrique fourni doit être raccordé au câble de mise à la terre de l'installation électrique et avoir une section minimale de 2,5mm².
- L'installation d'un disjoncteur différentiel 30 mA 16a est obligatoire.
- Choisir un endroit approprié pour la prise de courant.

Veillez demander à un électricien professionnel pour l'installation du produit.

- N'utilisez pas ce produit après avoir ingéré alcool, stupéfiants, ou psychotropes.
- Les enfants de moins de 12 ans ne devront pas être laissés sans surveillance et ne devront pas jouer avec le mitigeur ni utiliser la fonction hammam.
- Ne jamais mettre en fonction la fonction hammam sans alimentation en eau.
- Afin d'éviter les brûlures, la température de l'eau ne doit pas être supérieure à 40 degrés Celsius.
- Pour le nettoyage du produit ne pas utiliser de nettoyants corrosifs puissants tels que l'acétone ou l'ammoniaque. Nettoyer à l'aide d'une éponge douce et d'eau savonneuse et essuyer avec un chiffon doux.
- Les femmes enceintes et les personnes ayant une hypertension, diabète, problèmes rénaux, d'épilepsie ou maladies cardiovasculaires ne sont pas autorisés à utiliser la fonction hammam sans l'autorisation écrite préalable de leur médecin traitant.


Schéma électrique

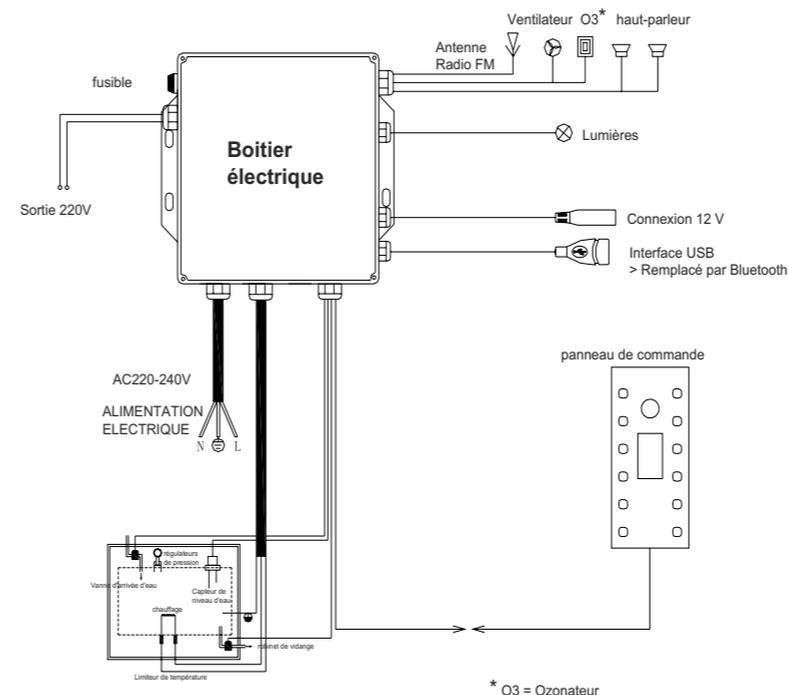

Générateur de vapeur : PUISSANCE NOMINALE 3000W / TENSION NOMINALE AC 220-240V / 50HZ.

Basse Tension : Eclairage 10W - Haut-parleur 10W - Ventilateur 3W - Valve électromagnétique 5W TENSION NOMINALE DC 12V


Vue éclatée et liste des composants - Archipel 100/120

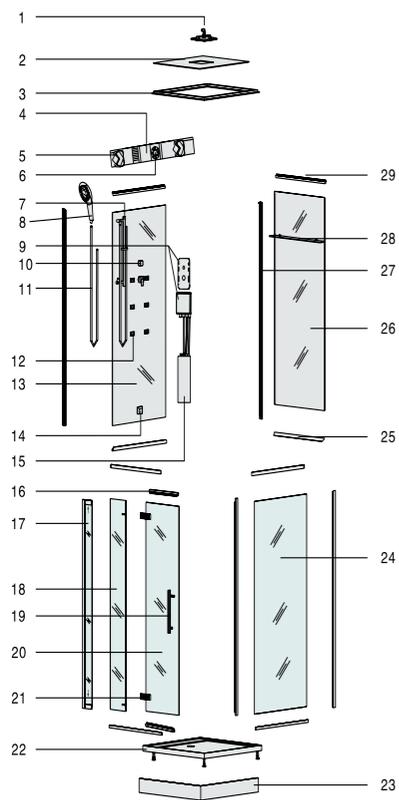


- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. DOUCHE DE TÊTE | 16. PROFILE ALU |
| 2. TOIT EN VERRE | 17. PETIT PANNEAU VITRE |
| 3. CADRE DU TOIT | 18. VITRE FIXE |
| 4. PANNEAU TECHNIQUE | 19. POIGNEE DE PORTE |
| 5. HAUT-PARLEUR | 20. PORTE VITREE |
| 6. VENTILATEUR | 21. CHARNIERES |
| 7. SUPPORT DOUCHE | 22. RECEVEUR |
| 8. DOUCHETTE | 23. TABLIER |
| 9. CIRCUIT IMPRIME | 24. PANNEAU LATERAL |
| 10. ROBINETTERIE | 25. PROFILE ALU INTERIEUR |
| 11. FLEXIBLE DOUCHETTE | 26. PANNEAU ARRIERE |
| 12. JETS HYDRO | 27. PROFILE ALU LATERAL |
| 13. PANNEAU VITRE | 28. ETAGERE EN VERRE |
| 14. BUSE VAPEUR | 29. PROFILE SUPERIEUR |
| 15. GENERATEUR VAPEUR | |

Matériel nécessaire au montage


Outils requis (non fournis)

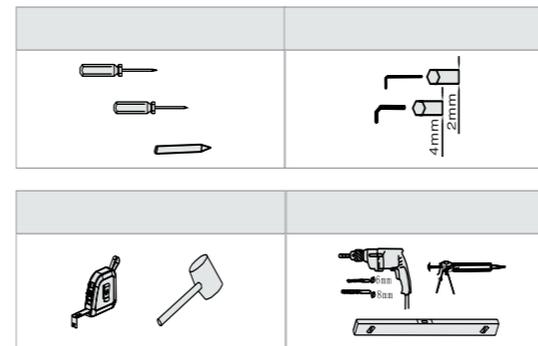

Visserie (fournie)

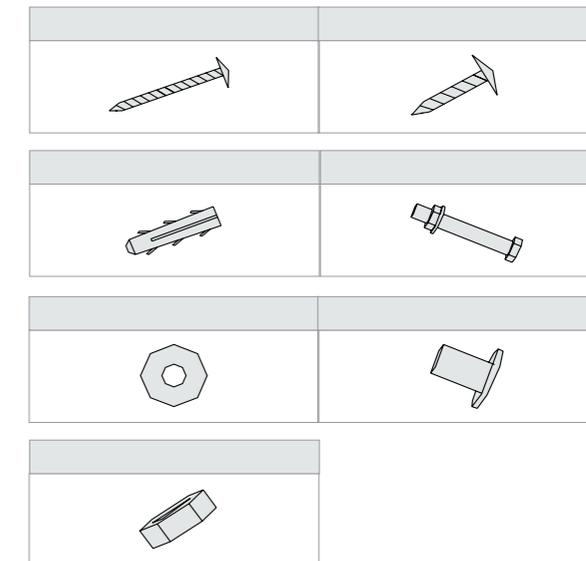

Vue éclatée et liste des composants - Archipel 150

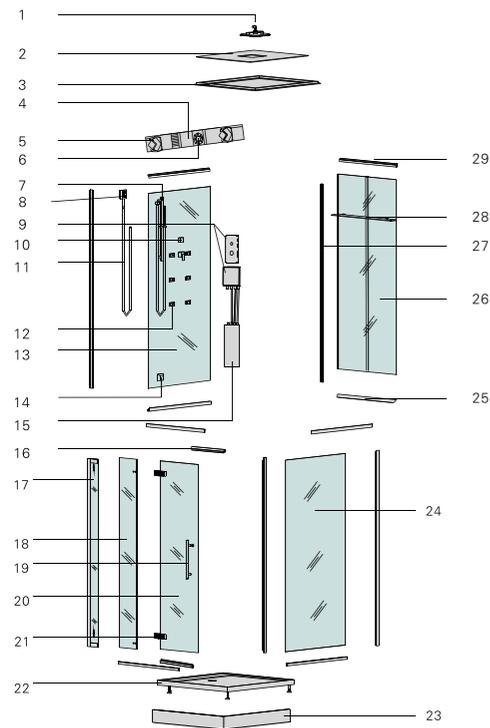


1. DOUCHE DE TÊTE
2. TOIT EN VERRE
3. CADRE DU TOIT
4. PANNEAU TECHNIQUE
5. HAUT-PARLEUR
6. VENTILATEUR
7. SUPPORT DOUCHE
8. DOUCHETTE
9. CIRCUIT IMPRIME
10. ROBINETTERIE
11. FLEXIBLE DOUCHETTE
12. JETS HYDRO
13. PANNEAU VITRE
14. BUSE VAPEUR
15. GENERATEUR VAPEUR


16. PROFILE ALU
17. PETIT PANNEAU VITRE
18. VITRE FIXE
19. POIGNEE DE PORTE
20. PORTE VITREE
21. CHARNIERES
22. RECEVEUR
23. TABLIER
24. PANNEAU LATERAL
25. PROFILE ALU INTERIEUR
26. PANNEAU ARRIERE
27. PROFILE ALU LATERAL
28. ETAGERE EN VERRE
29. PROFILE SUPERIEUR

Matériel nécessaire au montage


Outils requis (non fournis)

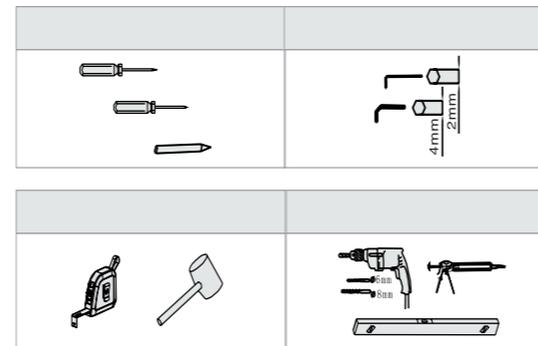

Visserie (fournie)

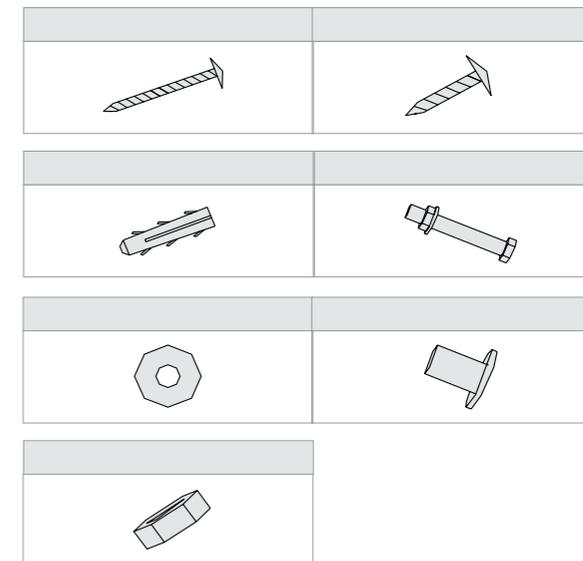


Vue éclatée et liste des composants - Cristal 90/120

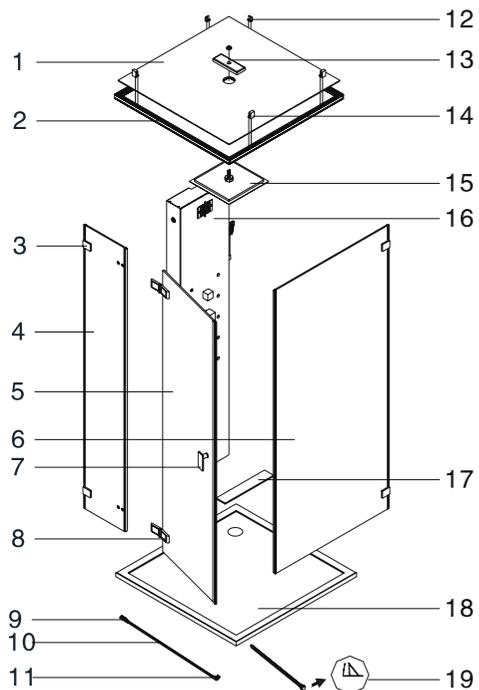


- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. TOIT ARGENTE | 16. COLONNE DE DOUCHE |
| 2. CADRE DU TOIT | 17. MARBRE ARTIFICIEL BLANC |
| 3. CHARNIERE | 18. RECEVEUR |
| 4. PETIT PANNEAU VITRE | 19. BANDE EN CAOUTCHOUC |
| 5. PORTE VITREE | |
| 6. PANNEAU LATERAL | |
| 7. POIGNEE DE PORTE | |
| 8. CHARNIERE | |
| 9. MULTI ANGLE 8mm AVEC TROU | |
| 10. PROFILE EN ALU | |
| 11. MULTI ANGLE 8mm AVEC TROU | |
| 12. COIN CUIVRE | |
| 13. PLANCHE SUPERIEUR FIXE | |
| 14. CLIP FIXE SUPERIEUR | |
| 15. DOUCHE PLUIE | |

Matériel nécessaire au montage


Outils requis (non fournis)

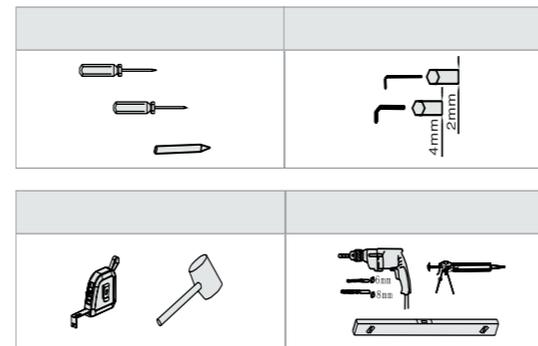

Visserie (fournie)

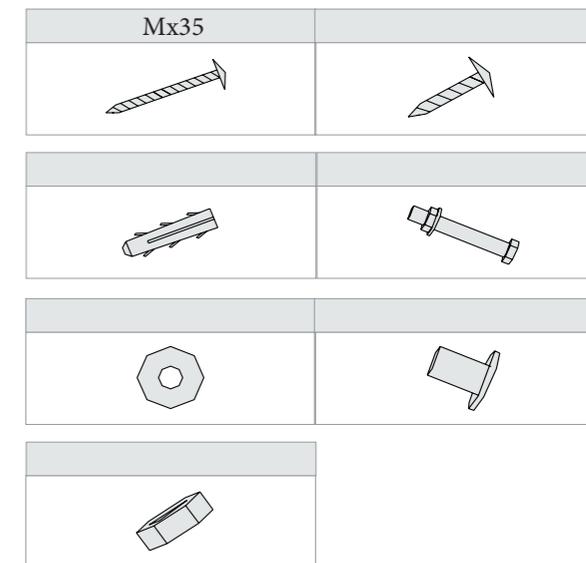


Vue éclatée et liste des composants - Archipel 120C

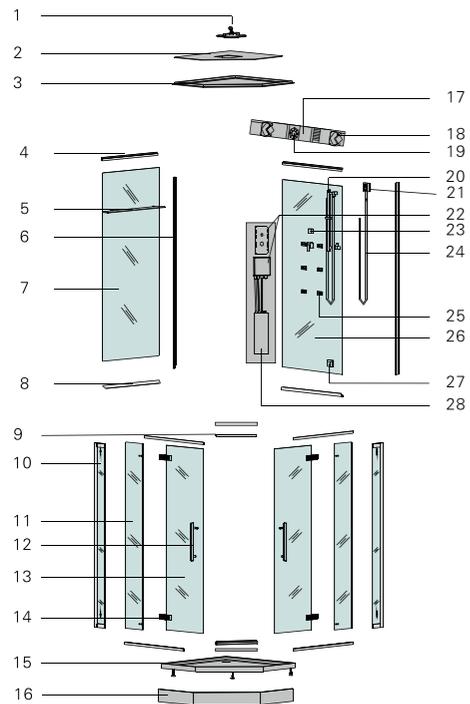

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. DOUCHE DE TÊTE | 16. PLAINTE / DECO |
| 2. TOIT EN VERRE | 17. PANNEAU ELECTRIQUE ACAJOU |
| 3. CADRE DU TOIT | 18. HAUT PARLEUR ETANCHE |
| 4. PROFILE ALU SUPERIEUR | 19. VENTILATEUR |
| 5. ETAGERE | 20. COLONNE DE DOUCHE |
| 6. PROFILE ALU LATERAL | 21. DOUCHETTE |
| 7. PANNEAU VITRE GAUCHE | 22. PANNEAU ELECTRIQUE |
| 8. PROFILE ALU INFERIEUR | 23. MITIGUEUR |
| 9. RUBAN ADHESIF | 24. FLEXIBLE POMMEAU |
| 10. PETIT PANNEAU VITRE GAUCHE | 25. JET D'EAU |
| 11. VITRE FIXE | 26. PANNEAU ARRIERE |
| 12. POIGNET DE PORTE | 27. BUSE |
| 13. PORTE VITRE GAUCHE | 28. GENERATEUR DE VAPEUR |
| 14. CHARNIERE | |
| 15. RECEVEUR | |

Matériel nécessaire au montage

Outils requis (non fournis)

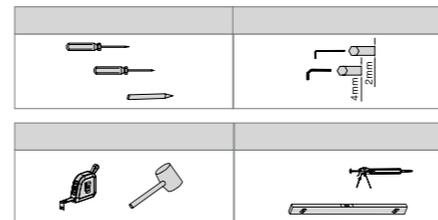


Visserie (fournie)

4x20 vis autofreinée	5x11 vis autofreinée
 X6	 X28
Boulon	6x50 vis hexagonal
 X6	 X6
Rondelle acier inoxydable	Vis couvercle en caoutchouc
 X9	 X3

Panneau de commande et fonctions

Le panneau de commande

Le panneau de commande BF801 est conçu pour les douches hammams domestiques. Il intègre un système de contrôle par micro-ordinateur. Il est équipé d'une fonction d'affichage de température, de l'heure, de la ventilation, de la lumière et de la vapeur.

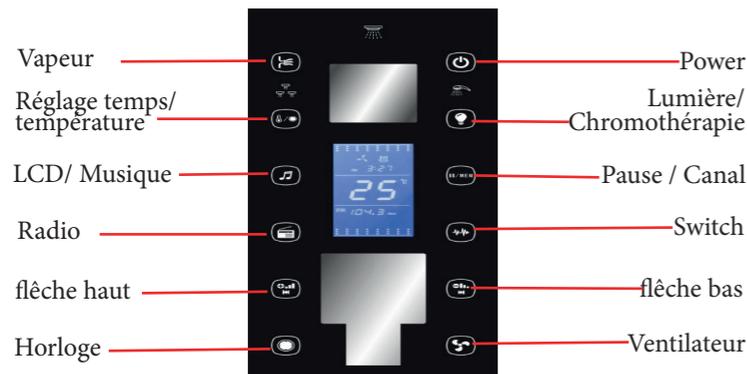

Les fonctions

- | | | |
|--------------|-------------------|----------------|
| 1. Vapeur | 2. Lumière | 3. Ventilation |
| 4. Radio | 5. MP3 or MUSIQUE | 6. Horloge |
| 7. Ozonateur | 8. Conseils | |

Etapes de contrôle

1. Allumer/éteindre

Lorsque la cabine est branchée, appuyez sur le bouton On/ Off du panneau de commande pour démarrer le système. Une lumière blanche s'allumera dans la cabine, le panneau de commande affichera la température ambiante et l'heure actuelle. Pour éteindre appuyez à nouveau sur le bouton.

2. Ozonateur et fonction de stérilisation

5 minutes après que le panneau de commande soit éteint, l'ozonateur va s'allumer automatiquement et durera 10 minutes. Vous pouvez aussi allumer le ventilateur pendant une durée de 25 minutes.

Panneau de commande et fonctions

3. Vapeur

Allumez le panneau de commande, appuyez sur le bouton vapeur, l'eau va s'écouler dans le générateur de vapeur, tournez la valve magnétique jusqu'elle atteint le niveau d'eau puis fermer. Ré-appuyez sur le bouton vapeur, l'icône vapeur et la température ambiante s'affichera sur l'écran. Le temps de vapeur par défaut est de 45 minutes et la température par défaut est de 45°C. Si le système est n'a pas assez d'eau ou n'a plus d'eau, la fonction vapeur ne peut pas être démarrée, l'écran affichera une marque «manque d'eau». Appuyez de nouveau sur cette touche pour éteindre la vapeur. (Note : après avoir éteint le système, l'électrovanne de drainage démarre en 1 minute et évacue l'eau pendant 2 minutes.

4. Temps de séance du hammam / réglage de la température

Lorsque vous activez le générateur de vapeur, vous pouvez régler la température et le temps de la séance. Appuyez sur le bouton «switch» qui permettra de contrôler la température et le temps. Lorsque vous voulez augmenter ou diminuer le temps ou la température appuyez sur les flèches. La plage de temps est de 5 à 50 minutes. La plage de température est de 20 à 55°C.

5. Chromothérapie

Lorsque vous allumez le panneau de commande, les lumières du toit vont s'allumer. L'écran affiche l'icône de la chromothérapie. A chaque pression sur l'icône, l'éclairage du plafond changera. Il y a en tout 6 couleurs. Vous avez la possibilité de faire défiler les couleurs automatiquement.

6. Ventilateur

Appuyez sur la touche ventilateur pour démarrer le système. Pour l'éteindre ré-appuyez sur la touche.

Panneau de commande et fonctions

7. Radio FM

Lorsque le panneau de commande est allumé, appuyez sur FM radio, la fonction radio jouera la fréquence affichée. Appuyez une deuxième fois pour éteindre la radio. Pour changer la fréquence radio, lorsque la radio est allumée appuyez sur les flèches pour changer les fréquences. Si vous voulez trouver une fréquence automatiquement, rester appuyez pendant plus d'une seconde sur la flèche du haut ou bas. Pour enregistrer une fréquence, il faut aller sur la fréquence que vous voulez puis maintenir sur le bouton "Pause/MEM" pendant plus d'une seconde, la fréquence sera enregistrée. Vous pouvez enregistrer de 1 à 8 canaux. Pour augmenter ou diminuer le volume sonore, appuyez sur "switch", l'écran affiche l'icône dB, appuyez sur les flèches pour ré-augmenter ou diminuer le volume.

8. MUSIQUE

Lorsque le panneau de commande est allumé, appuyez sur la touche «MP3». Pour l'éteindre appuyez une seconde fois sur la touche. Lorsque vous utilisez la fonction MP3 appuyez sur les flèches pour changer de musique. Appuyez sur la touche «switch» pour régler le volume. L'icône dB va apparaître, appuyez sur les flèches pour régler le volume.

9. Fonction horloge

Le système d'horloge est équipé d'une fonction d'affichage d'heure. Lorsque le panneau de commande est allumé, appuyez sur le bouton horloge pendant plus d'une seconde. L'horloge clignotera vous pourrez modifier l'heure et les minutes grâce aux flèches.

10. Température

Pour voir la température de la cabine, veuillez allumer le panneau de commande, l'écran affichera la température ambiante de la cabine.

Entretien de la cabine de douche hammam

En utilisant les étapes : éteindre l'appareil -> ouvrir le couvercle -> Ajouter le liquide de nettoyage -> Remettre le couvercle -> Allumez le panneau de commande, et lancer la fonction vapeur pour lancer la fonction d'autonettoyage -> Coupez l'électricité et évacuez l'eau.



(Picture 1)

Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit d'ouvrir le couvercle de nettoyage lorsque la cabine est allumée. Éteignez la cabine avant l'ouverture du couvercle avant d'utiliser la fonction de nettoyage "générateur de vapeur" comme sur l'image 1.



(Picture 2)

Lorsque la cabine est complètement éteinte, trouvez le couvercle de nettoyage comme indiqué sur l'image 2, tournez le couvercle dans le sens inverse, puis retirez légèrement le couvercle.



(Picture 3)

Ouvrez le couvercle, utilisez une cuillère pour mettre le produit nettoyant approprié, tel que l'acide citrique, ou un liquide nettoyant neutre (environ 53l) puis versez à l'intérieur comme indiqué sur l'image 3.



(Picture 4)

Après avoir ajouté le liquide de nettoyage, remettre le couvercle et le serrer dans le sens d'une aiguille d'une montre. Ce qui permettra d'éviter que la vapeur s'échappe. Comme indiqué sur l'image 4.

Après avoir remis le couvercle, allumez le panneau de commande puis activez la fonction "vapeur", le système commencera le nettoyage automatiquement (comme sur l'image 5).



(Picture 5)

Après 5 à 10 minutes, éteignez le générateur de vapeur puis éteignez le panneau de commande, l'eau usée sera évacuée automatiquement, le processus de nettoyage sera complètement terminé après 5 minutes.



(Picture 6)

Entretien de la cabine de douche hammam

Problèmes	Raison	Solution
Faible sortie d'eau Dérivation de l'eau	1. Abaissez la pression d'entrée d'eau 2. Le tuyau d'entrée d'eau est bouché 1. Caoutchouc de la valve est endommagé ou déformé	1. Vérifiez la pression de l'eau 2. Nettoyez le filtre 1. Changer le caoutchouc
Poignet de porte	1. La poignet n'est pas assez serré	1. Appuez sur la vis du haut de la poignet, puis serrer dans le sens d'une aiguilles d'une montre.
Pas de signal sur le panneau de commande	1. Pas de courant ou le fil n'est pas bien branché. 2. l'appareil n'est pas sous tension 3. Le fil de connexion pour le panneau de commande se détache	1. Connectez le fil dans le bon sens, allumer le courant électrique 2. Mettre l'appareil sous tension 3. Enlevez-le et remettez le
Signal de vapeur mais aucune vapeur ne sort	1. Limiteur de température est en marche ou l'appareil de chauffage est endommagé	1. Contactez un plombier
La chromothérapie ne fonctionne pas	1. Le fil de connexion a sauté ou le porte-lampe s'est desserré 2. Le panneau de la lampe est cassé	1. Changer le fil et installez-le à nouveau 2. Changer le panneau de la lampe
La ventilation ne fonctionne pas	1. Le fil de connexion est desserré. 2. La ventilation se bloque 3. La fonction ventilation est endommagé.	1. Reconnectez-le à nouveau 2. Lorsque la fonction est en marche appuyer légèrement sur les lames pour débloquer 3. Contactez le revendeur pour remplacer.

Retrouvez les notices de montage archipel sur le site sauna-hammam.fr