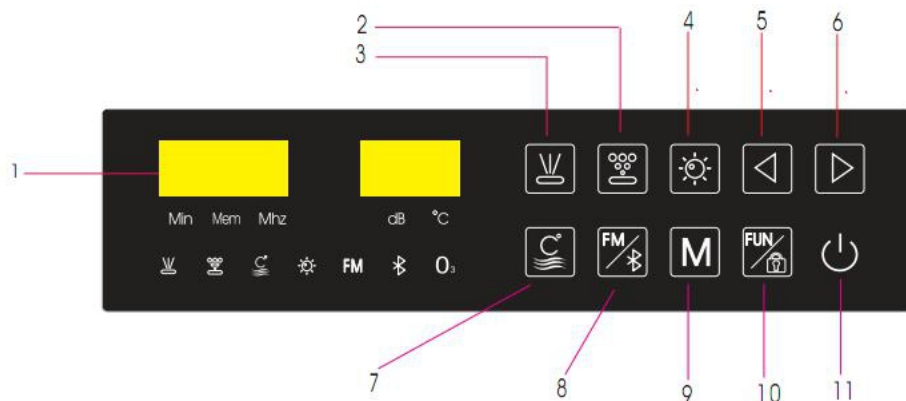


Notice Panneau de commande REVERSE DUO





PANNEAU DE COMMANDE




- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Zone d'affichage | 7. Réchauffeur d'eau |
| 2. Pompe à air | 8. FM / Bluetooth |
| 3. Pompe à eau | 9. FM Enregistrer un canal |
| 4. Eclairage | 10. Réglage radio |
| 5. Touche - | 11. Éteindre / Allumer |
| 6. Touche + | |

Guide d'utilisation


ON / OFF

1. Afin de démarrer le système, appuyez brièvement sur le bouton  , la zone d'affichage indique alors la température actuelle.
2. Afin d'éteindre le panneau de commande appuyez sur le bouton  , le système peut aussi s'éteindre automatiquement au bout d'1h sans utilisation. L'écran se met en veille au bout de 2mn sans utilisation.

Pompe à eau


Appuyez brièvement sur le bouton  pour activer ou désactiver la fonction pompe à eau. La pompe à eau est utilisable si la baignoire est remplie. Si la baignoire se vide et qu'il manque en eau, la pompe à eau se désactive automatiquement. Veuillez remplir la baignoire et la pompe redémarrera automatiquement.

Pompe à air





Lorsque la baignoire est pleine d'eau, appuyez brièvement sur la touche  pour activer et désactiver la pompe à air. Si la baignoire se vide et qu'il manque en eau, la pompe à eau se désactive automatiquement. Veuillez remplir la baignoire et la pompe redémarrera automatiquement.

Réchauffeur d'eau

La fonction réchauffeur d'eau est liée à la pompe à eau. Lorsque la pompe à eau est éteinte, la fonction réchauffeur d'eau ne peut pas être activée.

Lorsque la baignoire est remplie, activez la fonction pompe à eau puis appuyez brièvement sur le bouton  afin d'activer/désactiver la fonction réchauffeur d'eau.





Lorsque vous allumez le réchauffeur d'eau, la température s'affichera la température actuelle. Attention si la baignoire n'est pas assez remplie, le chauffage s'arrêtera. Dès le remplissage de la baignoire, le chauffage se rallumera automatiquement.



Afin de changer la température de l'eau appuyez brièvement sur le bouton  pour entrer dans les réglages du réchauffeur d'eau. L'icône  s'allumera et vous pourrez changer la température grâce aux flèches  et  . Vous pouvez régler la température entre 25 à 45°C.

Eclairage


Appuyez brièvement sur le bouton  pour activer ou désactiver les lumières.


Radio

Appuyez brièvement sur la touche audio  pour allumer la radio et la zone d'affichage indique le canal radio actuel. L'icône **FM** s'allume et est lumineuse. Si vous souhaitez activer le bluetooth appuyez une deuxième fois brièvement sur l'icône  l'icône  devient lumineuse et **FM** devient sombre. Si vous ré-appuyez sur la touche  l'icône le bluetooth et la radio s'éteint.

Lorsque la fonction est allumée appuyez sur la touche  et  pour régler le volume. (0 à 15)

En appuyant sur l'icône  l'icône **Mhz** apparaît, appuyez sur la touche  ou  pour changer de station radio.

Si vous appuyez la touche  afin de passer à la station suivante ou sur la touche pour passer à l'ancienne station.

Si vous maintenez la touche  pendant plus d'une seconde le système cherchera une nouvelle station qui fonctionne.




le canal de radio vont de ! 87.5 MHz à 108MHz.

Lorsque la fonction radio est allumée, appuyez sur la touche MEM pendant 1,5 seconde pour sauvegarder le canal, appuyez brièvement MEM pour échanger le canal.

Bluetooth


Lorsque vous êtes sur la fonction bluetooth, allumez votre appareil afin de vous connecter à la baignoire. Lorsque le bluetooth n'est pas connecté a un appareil, l'icône clignote. Lorsque 'il se connecte à votre appareil l'icône ne clignote plus.

Appuyez sur le bouton  ou  pour régler le volume.

Appuyez sur l'icône  u'à qu'il clignote, l'icône **Mhz** apparaît ensuite appuyez sur  ou  pour changer de musique.

Panneau de verrouillage et de déverrouillage

S'il n'y a pas d'opération pendant 30 secondes ou que vous souhaitez verrouiller le panneau de commande appuyez sur SET/LOCK KEY pendant 1.5 seconde.

Si vous souhaitez déverrouiller le panneau de commande appuyez sur la touche 

Fonction O₃

La fonction ozoneur sera automatiquement démarré 30 secondes après que le panneau de commande soit éteint. l'icône **O₃** s'allumera. Il sera en marche pendant 10 minutes puis l'icône s'éteindra.