


Manuel d'utilisation du système de contrôle

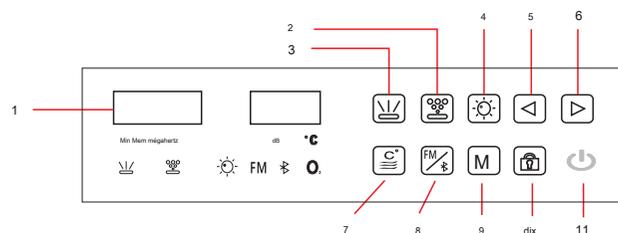

1.	Zone d'affichage	7.	Thermostat
2.	Pompe à air	8.	FM / Bluetooth
3.	Pompe à eau	9.	FM Enregistrer le canal
4.	Éclairage	10.	Déverrouillage
5.	Touche Moins	11.	OFF / ON
6.	Ajouter une clé		

Fonctions

1.	Pompe à eau	2.	Pompe à air
3.	Éclairage	4.	Thermostat
5.	FM / Bluetooth lecteur de musique	6.	O3 fonction

Guide d'utilisation

Marche / Arrêt

1. Démarrez le système, appuyez brièvement sur le bouton  pour démarrer le système, la zone d'affichage montre la température actuelle.
2. Lorsque le système est activé, il se mettra automatiquement hors tension au bout d'une heure. Lorsque le système est activé appuyez brièvement sur le bouton  pour éteindre le système.

Pompe à air

Marche / Arrêt

Lorsque la baignoire est pleine d'eau, appuyez brièvement sur le bouton  pour allumer l'air de la pompe. Le rétro-éclairage s'allumera sur le panneau de commande. Appuyez de nouveau sur le bouton afin d'éteindre la pompe à air.

Quand la pompe à air est allumée mais ne se déclenche pas, il se peut qu'il manque d'eau dans la baignoire. Il faudra donc ajouter de l'eau dans la baignoire.

Pompe à eau

Marche / Arrêt

Appuyez brièvement sur le bouton  pour activer ou désactiver la fonction pompe à eau. Le rétro-éclairage s'allumera sur le panneau de commande.

Quand la pompe à eau est allumée mais ne se déclenche pas, il se peut qu'il manque d'eau dans la baignoire. Il faudra donc ajouter de l'eau dans la baignoire.

Thermostat

La fonction de thermostat est limitée par la fonction de la pompe à eau. Lorsque la fonction de pompe à eau est coupée, la fonction thermostat ne peut être déclenchée. Lorsque la baignoire est pleine d'eau et que la fonction pompe à eau est activée, appuyez brièvement sur le bouton  pour ouvrir la fonction thermostat. L'icône  devient lumineuse.

Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre le chauffage. Quand le thermostat est en marche, si la température de l'eau est de 1 degré inférieure à la température de réglage, le dispositif de chauffage sera en marche automatiquement jusqu'à que la température soit supérieur ou égale à la température régler. A ce moment, le chauffage s'arrête.

Lorsque la fonction thermostat est en marche, la première fois, appuyez brièvement sur la touche  puis entrer dans les réglage, l'icône  clignote.

Appuyez sur les touche  ou  afin de régler la température du thermostat. La plage est de 25 à 45°C.

Eclairage

En général, les lumières s'allument et s'éteignent avec le panneau de commande. Vous pouvez appuyez brièvement sur le bouton  pour activer ou éteindre les lumières.

Radio

Appuyez sur la touche  pour allumer la radio, l'écran indique le canal radio en cours. L'icône FM devient lumineuse. Appuyez une deuxième fois sur le bouton et entrez dans la station bluetooth. L'icône  devient lumineuse et le FM devient sombre. Appuyez une troisième fois brièvement sur la touche permet d'éteindre la radio et le bluetooth.

Lorsque la fonction est activée, appuyez sur les touches  et  pour régler le volume.

En appuyant sur l'icône  jusqu'à clignotement de l'icône **mhz** appuyez sur les flèches  pour régler le canal radio. Ensuite appuyez sur l'icône pour changer de canal ou  pour aller au dernier canal enregistré. Appuyez plus de 1,5secondes sur la touche  afin que l'appareil recherche automatiquement un canal radio. la plage est de 87,5MH

Lorsque la radio est allumée, appuyez sur la touche MEM pendant 1,5 seconde pour sauvegarder le canal. Lorsque vous voulez changer le canal appuyez brièvement sur la touche MEM. la plage est de 1 à 10.

Connexion Bluetooth

Lorsque le système est activé, utilisez la fonction bluetooth sur votre appareil pour rechercher le bluetooth au nom de "bathub" puis connectez vous. Dès connexion le panneau de commande va faire apparaître l'icône . Si l'appareil n'arrive pas à se connecter l'icône clignotera.

Lorsque le bluetooth est bien connecté à l'appareil, appuyez sur les touches  et  pour régler le volume.

Verrouiller et déverrouiller

Le panneau se verrouille automatiquement au bout de 30 secondes sans opération. Vous pouvez appuyez sur la touche SET / verrouillage du panneau de commande afin de verrouiller le panneau de commande.

Fonction Ozone

la fonction ozone est déclenché 30 secondes après la mise en hors tension du système. Icône O3 devient lumineuse. L'ozonateur dure 10 minutes puis s'éteint automatiquement.

Paramètres techniques:

Condition de travail nominale et caractéristique				
Tension nominale	AC220V	La fréquence	50Hz	
courant nominal	15.7A	puissance nominale	3450W	
La résistance d'isolement	> 20MΩ	Imperméable	IPX5	
paramètres de charge				
Charges	Tension nominale	La fréquence	puissance nominale	Autre
Thermostat	AC 220 V	50Hz	2KW	—
Pompe à eau	AC 220 V AC	50Hz	1KW	—
Pompe à air	220 V DC	50Hz	400W	—
Lumière	12V DC 12V	50Hz	10W	—
Haut-parleur		50Hz	6W 8Ω /	—
d'ozone			10W	—

Contrôle la taille du panneau	
Panneau de contrôle	Longueur * Largeur * 120 = 75 (mm)
Boîtier de commande	Longueur * Largeur * Hauteur = 275 * 218 * 92 (mm)