



# NOTICE DE MONTAGE

**Marque : Boreal Sauna®**

**Gamme : Boreal Infrarouge Signature**

**Notice d'assemblage pour les modèles suivants :**

- BOREAL Signature 160 - 160X120X200 cm
- BOREAL Signature 200 - 200X135X200 cm

**Hauteurs :**

**boiserie : 200 cm - hors tout : 205 cm - requise : 210 cm**




## **Pré-requis électrique :**

- Puissance de 2940 Watts - Boreal 160 - et de 3240 Watts - Boreal 200 -
- Raccord - Monophasé - sur Fiche mâle fournie 16A 250V 2P+T.
- Produit nécessitant d'être branché sur une ligne dédiée.
- Section de câble 3x1.5mm<sup>2</sup> ou 3x2.5mm<sup>2</sup> avec un disjoncteur de 16A.

# Elements structurels du sauna



## Pack de vis\*

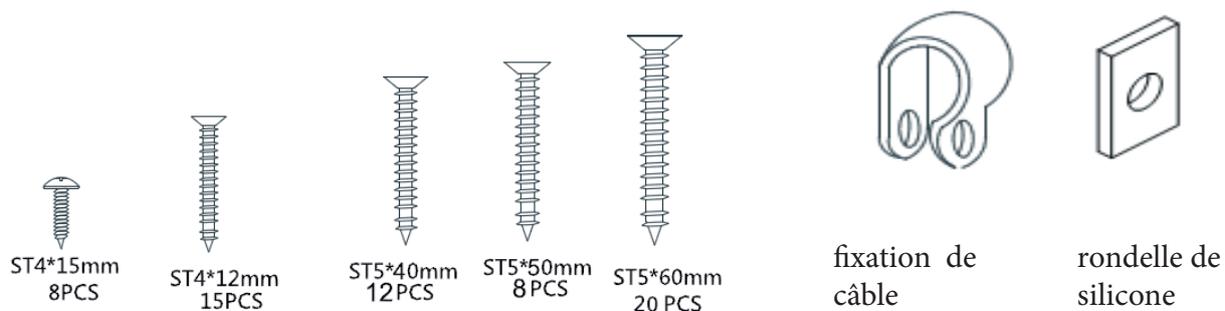

\* Liste non exhaustive .  
Vous pouvez avoir plus de vis que nécessaire.

## Requis

Montage à deux personnes minimum



Visseuse



Clé hégonale allen



habituellement fourni avec la poignée

# Assemblage du sauna - début

## ETAPE 1

Assemblez tout d'abord le panneau arrière à l'aide des vis ST5x60mm en bas et en haut du panneau



visuel du Boreal 160.

## ETAPE 2

Autours du sol, assemblez le panneau latéral de gauche au panneau arrière à l'aide du loquet invisible. Pour ce faire, soulevez le panneau ayant l'embout mal pour pouvoir emboîter les panneaux ensemble.

Astuce : pour ajuster l'emboîtement des panneaux assemblés à l'aide des charnières invisibles, vous pourrez vous aider d'un petit tasseau et d'un marteau.




## ETAPE 3

De la même manière, assemblez à présent le panneau latéral de droite au panneau arrière à l'aide du loquet invisible.



## ETAPE 4

Installez les 2 émetteurs pour les jambes sur la partie verticale du banc à l'aide des petites vis et des rondelles de silicone.

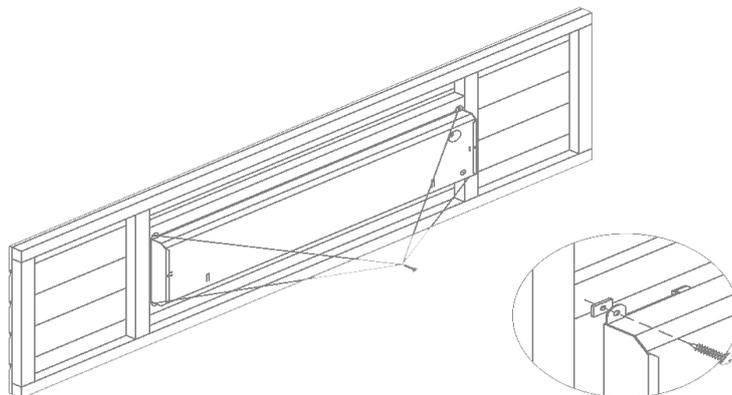

Puis mettre en place le support de banc en le faisant glisser dans son emplacement, du haut vers le bas.

Puis connecter les émetteurs des mollets à l'aide de 2 câbles 'L' et 'N' et de la terre 'HEART' à visser, ainsi que le -ou les- sol(s) chauffant(s) à l'aide de 2 câbles 'L' et 'N'.

# Assemblage du sauna - suite


## ETAPE 5

Une fois les émetteurs des jambes connectés -étape précédente- Mettre en place la banquette.



## ETAPE 6

Mettre en place les dossiers et les visser à l'aide des vis ST5x50mm.

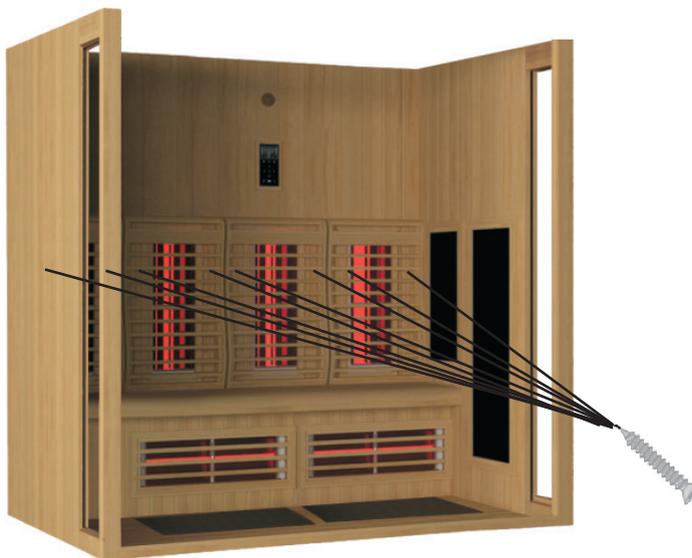


## ETAPE 7 : assemblage du cadre

Assemblez le montant du bas avec les montants latéraux à l'aide des vis ST5x40mm aux emplacements pré-percés.




Placez ensuite les vitres fixes, avant de terminer l'assemblage du cadre à l'aide du montant haut.

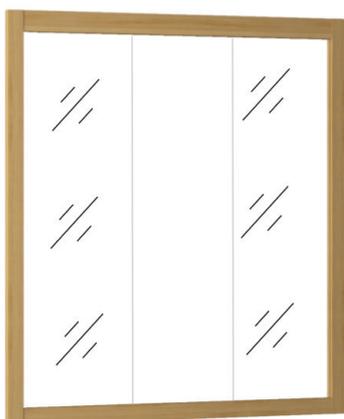

## ETAPE 8


A cette étape, mettre en place le cadre avant sur la structure du sauna, à l'aide des loquets invisibles.

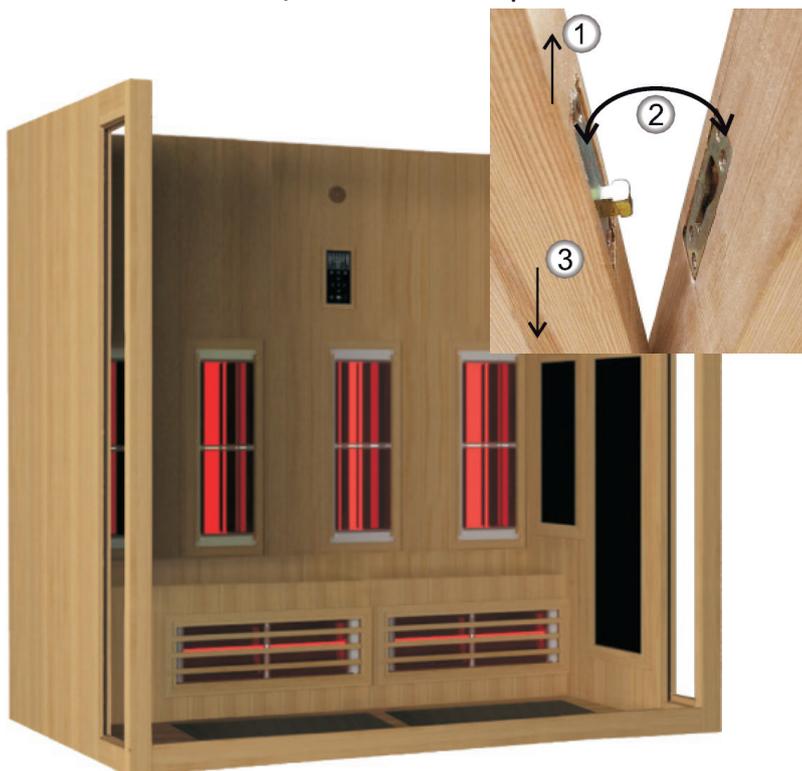

# Assemblage du sauna - fin

## ETAPE 9

Mettre en place le toit et le visser à l'horizontal à la structure -voir photo-, à l'aide des vis ST5x60mm :

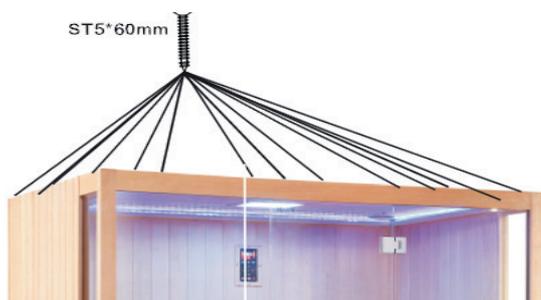

## ETAPE 10

Mettre en place les charnières sur la porte vitrée puis positionner la porte afin de fixer ces dernières sur la vitre fixe, à l'emplacement des trous pré-perçés.

Ensuite, ouvrez la porte en grand, pour placer le joint de porte transparent sur l'arrête de la vitre fixe, puis une fois en place, découper l'excédent de longueur :




Placez ensuite sur la structure le joint en feutrine à coller, côté opposé aux charnières :



## ETAPE 11

Mettre en place la poignée à l'aide de la clé hexagonale et du kit fourni en suivant les indications du schéma suivant :

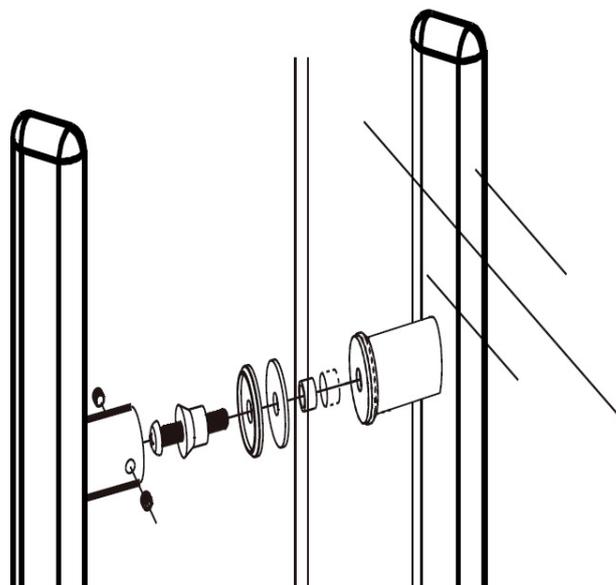

## ETAPE 12

Depuis le toit, raccordez à présent les fiches entre elles à l'aide des étiquettes de repérage. Vissez le fil de terre à l'aide d'une vis de maintien de l'alimentation. Une fois les connexions réalisées, vous pourrez fixer les câbles à l'aide des colliers de serrage joints et des petites visse. - non obligatoire -

## FIN DU MONTAGE

Avant d'allumer et d'utiliser votre sauna, merci de lire intégralement la notice d'utilisation.

