



NOTICE DE MONTAGE

Marque : Boreal Sauna®

Gamme : ELEGANCE

Hauteurs :

boiserie : 200 cm - hors tout : 205 cm - requise : 210 cm



Pré-requis électrique :


EMETTEURS INFRAROUGES - sauna équipé d'émetteurs -

- Puissance totale de 4600 Watts
- Raccordement électrique - Monophasé - 25A - 230V 2P+T.
- Produit nécessitant d'être branché sur une ligne dédiée.
- Section de câble 3x6m² avec un disjoncteur de 25A.


POÊLE ELECTRIQUE - non fourni -

Puissance conseillée : 4500 Watts à 6000 Watts
sur une seconde lignée dédiée.



**TOUJOURS PASSER PAR UN ELECTRICIEN PROFESSIONNEL
POUR LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU SAUNA**

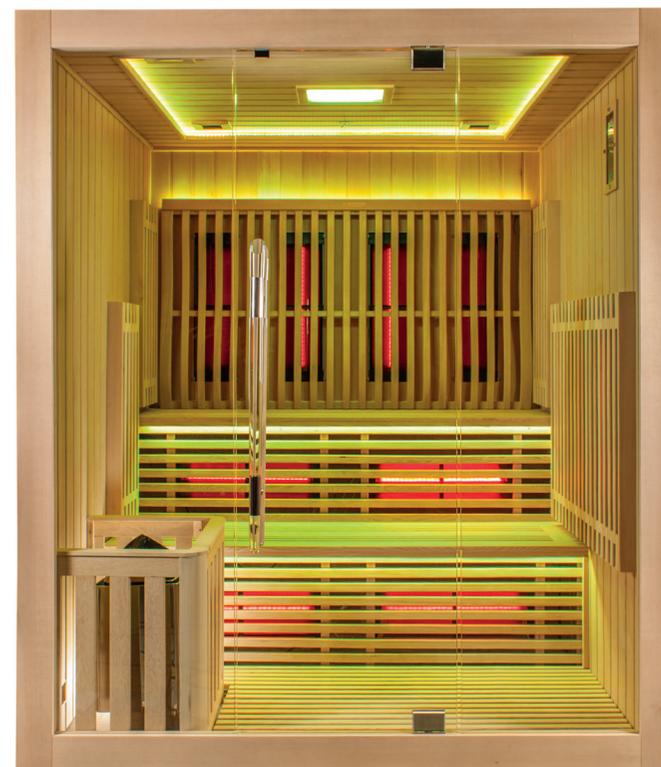


Vue éclatée du sauna

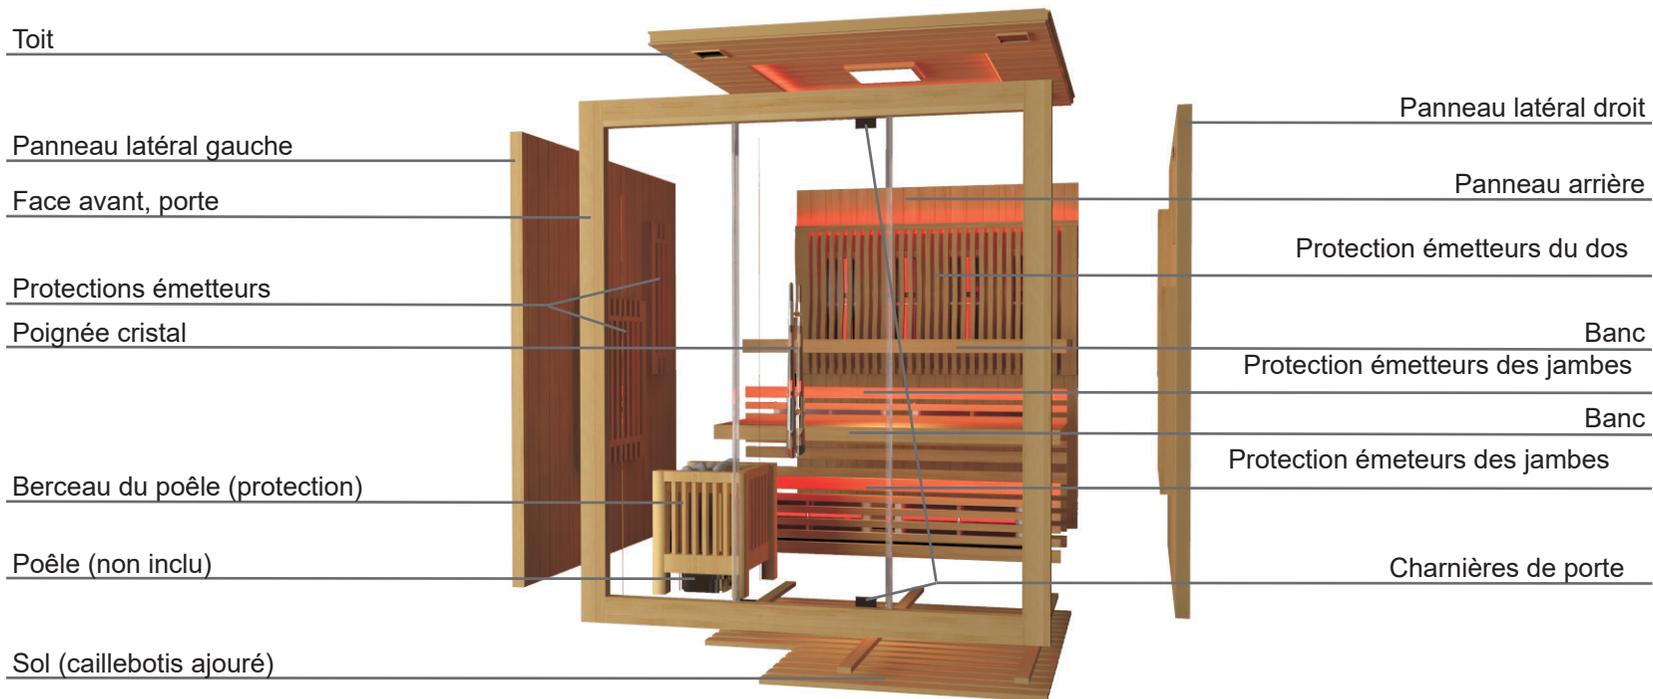


Visserie (incluse)

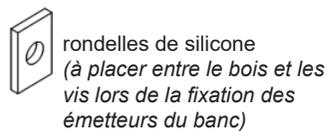

1 Fixer le panneau latéral gauche au panneau arrière

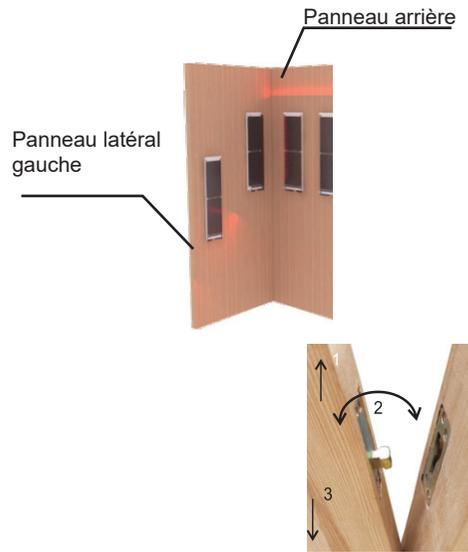

2 Fixer le panneau latéral gauche 2 au panneau latéral gauche

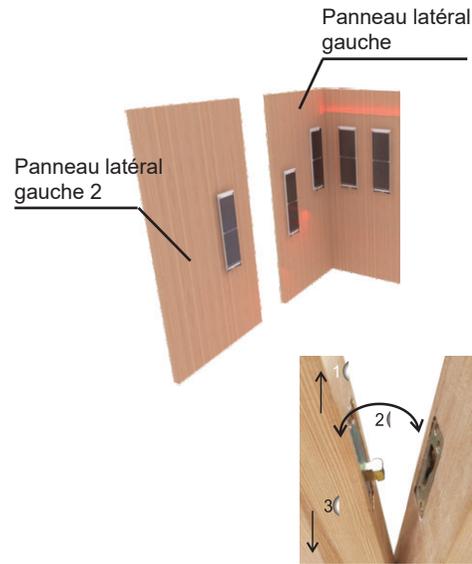

3 Fixer le panneau arrière 2 au panneau arrière




4 Fixer le panneau latéral droit au panneau arrière 2



5 Fixer le panneau latéral droit 2 au panneau latéral droit




6 Fixer les émetteurs infrarouges (jambes) sur les 2 supports de bancs (rondelles + ST4x18mm). Attention : les émetteurs 500W sont à installer sur le support de banc inférieur, les émetteurs 300W sont à installer sur le support de banc supérieur.

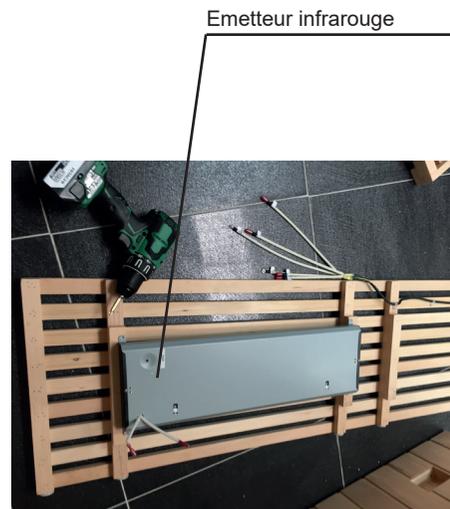

7 Positionner les supports de bancs dans les glissières et brancher les émetteurs infrarouges à l'aide des câbles prévus à cet effet.



8 Positionner les bancs et brancher les LED à l'aide des câbles prévus à cet effet.

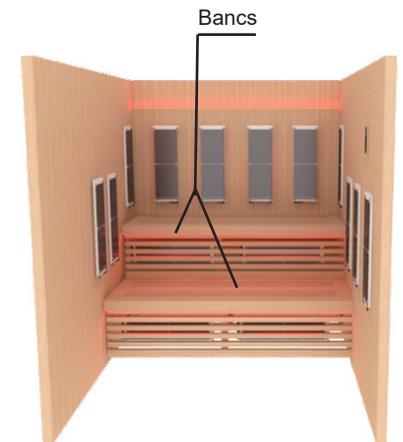

- 9 Positionner le sol. La zone 'découpée' correspond à l'emplacement du poêle.



- 10 Assemblage de la face avant.


Identification des éléments :

- Montant disposant de l'aimant de porte => montant horizontal haut.
- Montants disposant des fixations par emboîtement (mâles) => montant verticaux gauche et droite.
- Montant restant => montant horizontal bas.

Disposer les 4 éléments au sol, assembler le montant gauche au montant bas (vis ST4*40mm emplacements pré-perçés), en positionnant la vitre. Fixer ensuite le montant horizontal haut (vis ST4*40mm emplacements pré-perçés). Positionner la deuxième vitre et fixer le montant droit au montant bas et au montant supérieur (vis ST4*40mm emplacements pré-perçés).



- 11 Fixer la face avant sur le panneau latéral gauche 2 et le panneau latéral droit 2

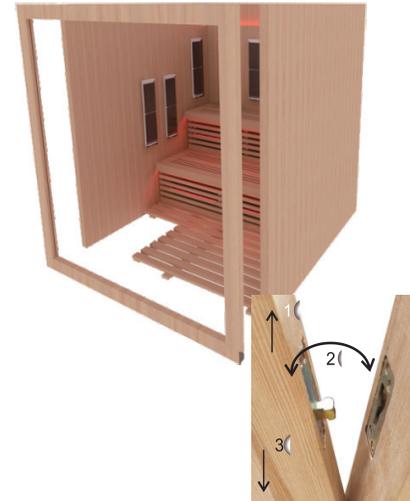

- 12 Installer la protection dorsale ergonomique et la fixer à l'aide des vis (ST6x60mm)




- 13 Installer le toit. Soulever l'élément, le positionner au-dessus du sauna et le laisser redescendre pour qu'il s'emboîte et repose sur la réglette intérieure périphérique prévue à cet effet.




- 14 Fixer les charnières de porte. Ouvrir les charnières (cf photo) puis fixer la charnière du bas sur le montant horizontal bas de la face avant. Positionner la porte et fixer la charnière sur la porte. Fixer la deuxième charnière sur le montant horizontal haut de la face avant. Positionner la porte et fixer la charnière sur la porte.



- 15 Démontez la poignée de porte. Positionner la poignée sur la porte (poignée cristal à l'extérieur du sauna) et fixer la poignée sur la porte.

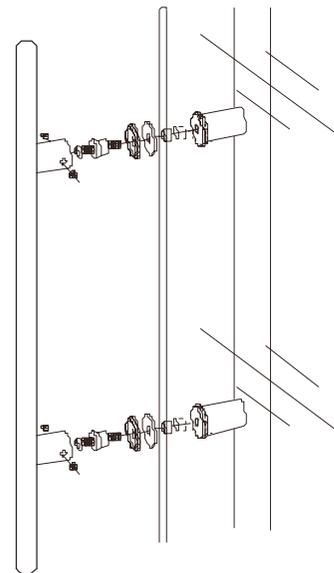

- 16 Placer les joints de porte verticaux. Placer un joint de fermeture sur la porte (toute la hauteur de porte coté poignée). Placer le deuxième joint sur la vitre fixe à droite de la porte (toute la hauteur de porte)

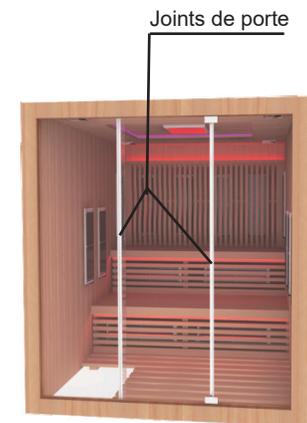

17 Installer les 4 protège-éméteurs latéraux à l'aide des vis (ST6x60mm).
Positionner le berceau du poêle



18 Procéder aux banchements électriques.
Vérifier que les prises placées en sortie de boîtier électrique soient bien enfichées.



FIN DU MONTAGE


boreal
SAUNA

